



Software per Architettura,
Ingegneria ed Edilizia



Guida d'interoperabilità **CYPE - REVIT**

MANUALE D'USO v.2.0

Sviluppo di progetti con CYPE e REVIT





Indice

1	Introduzione	3
2	Concetti IFC	4
2.1	Terminologia e struttura del file IFC.....	4
2.2	Caratteristiche di un file IFC di Revit.....	5
3	Flusso di lavoro Revit – CYPE	6
3.1	Configurazione generali	6
3.2	Integrazione Open BIM per Revit.....	7
3.3	Analisi dei possibili errori d’esportazione.....	8
4	Configurazione generale	9
4.1	Configurazione della mappatura	9
4.2	Livelli.....	11
4.3	Locali	12
4.4	Muri	15
4.5	Pavimenti.....	17
4.6	Tetti.....	18
4.7	Dispositivi idraulici	20
4.8	Vincoli.....	26
4.9	Modelli centrali e locali; sub progetti	27
4.10	Punto di origine, punto base e punto di rilevamento.....	28
4.11	Fasi.....	29
5	Strutture	30
5.1	Calcolo della struttura con CYPECAD	30
6	Impianti	31
6.1	Calcolo di impianti generici.....	31
6.2	Calcolo di impianti avanzati	32
7	Calcolo energetico	33
7.1	Locali	33
7.2	Pareti vetrate.....	34
7.3	Indicazione del nord nel progetto	35
7.4	Configurazione di energia.....	36
7.5	Fondazione:.....	36
8	Esportazione da CYPE a Revit	39
8.1	Etichette	39
8.2	Tabelle di pianificazione	40
8.3	Filtri.....	41
8.4	Conversione a file nativi	42
9	Computo dei materiali	44
10	Realtà aumentata	45

1 Introduzione

Questo documento stabilisce le linee guida per la comunicazione tra la modellazione architettonica realizzata con REVIT ed i programmi tecnici e specialistici di CYPE.

Questa comunicazione è basata nel formato **IFC** (sigla di INDUSTRY FOUNDATION CLASSES). **IFC** è un **formato d'interscambio di dati aperti** nel settore dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni. L'accesso è libero e non dipende da uno sviluppatore determinato, anzi permette di analizzare progetti tra differenti applicazioni, di diverse aziende di software, per visualizzarli e lavorare con più piattaforme.

Non è possibile elaborare modelli BIM efficienti senza tenere in considerazione gli **USI BIM** a cui sono destinati già dal principio della progettazione. Se non si pensa ai requisiti finali degli IFC da produrre ed agli strumenti CYPE come USI BIM iniziando il progetto, si avranno problemi d'interoperabilità che possono arrivare a paralizzare il flusso di lavoro. Questo accade perché esistono due tipi di interazioni possibili con un file IFC: **visualizzare le informazioni che contiene** (visualizzatore IFC) e **continuare il lavoro con queste informazioni** (per esempio con soluzioni di calcolo CYPE). Mentre la prima interazione è semplice da raggiungere, la seconda è molto più delicata, per le differenti strutture con cui sono sviluppati i programmi.

Il formato IFC è capace di spostare dati tra differenti software, ma questo non significa seguire le regole interne del software che li acquisisce. Per esempio, soluzioni generaliste come Revit o Archicad permettono all'utente di modellare elementi in vari modi; questa flessibilità è possibile perché non sono progettati per eseguire calcoli specifici o verifiche di normativa. Dall'altro lato, nelle soluzioni proposte da CYPE gli elementi vengono modellati per garantire una corretta lettura nei distinti processi di calcolo. È importante tenere a mente questa restrizione per scegliere la forma di modellare con il programma generalista ed ottenere una buona comunicazione tra le parti.



2 Concetti IFC

2.1 Terminologia e struttura del file IFC

IFC é un formato sviluppato per iniziativa di buildingSMART per quei progetti dove collaborano professionisti con applicazioni BIM di differenti programmi. Il processo si conosce come **flusso di lavoro Open BIM** perché non dipende dai formati specifici di aziende determinate. La versione più attuale ha astensione IFC4 (major release), in rispetto alla norma ISO 16739:2013.

Così come tutti i formati IFC contiene entità geometriche con informazioni associate in forma di parametri. Queste entità si raggruppano in **CLASSI** e **TIPI**.

Le **CLASSI** sono un insieme generale di elementi (pareti, solai, coperture, ecc.) soggetti ad attributi e dipendenze.

I **TIPI** sono insiemi più specifici all'interno dell'insieme CLASSI che distinguono le caratteristiche concrete di ogni elemento (ad esempio, la CLASSE [IfcBeam](#), descrive una trave generica, che ospita vari TIPI di travi determinate come: BEAM, JOIST, HOLLOWCORE, LINTEL, SPANDREL, ecc.).

Il sistema standardizzato di CLASSI e TIPI sono di fondamentale importanza durante l'importazione di un IFC dato che *sono il modo in cui i programmi trovano le entità di cui hanno bisogno*. Per esempio, un software per il calcolo strutturale cercherà una serie di classi e tipi (esempio [IfcColumn](#)) per importarle, interpretarle e lavorare a partire da queste informazioni.

Ogni CLASSE ha assegnato inoltre un insieme di parametri base predeterminati e standard conosciuti come **P-SET**. Per esempio: la CLASSE [IfcWall](#) ha assegnata un P_SET che contiene un parametro come U-value Load-bearing, Sound insulation class, Fire behavior, ecc. Si tratta di una serie di dati rilevanti per questa CLASSE che sono visualizzabili in visori e lavorabili in programma che importano IFC.

Ogni archivio IFC ha assegnata una definizione di Vista di Modello o **MODEL VIEW DEFINITION (MVD)**; che è una funzione (per utilizzare i file IFC), in modo tale che i dati siano organizzati ed ottimizzati per lo scopo finale: un MVD strutturale contiene solo le informazioni rilevanti per l'analisi e il calcolo strutturale del progetto.

2.2 Caratteristiche di un file IFC di Revit

In un file IFC ci sono 3 tipi di elementi che Revit é capace di esportare in funzione della operazione geometrica che li ha generati:

- **Estrusioni:** di perimetri lungo una direzione retta.
- **Profili:** estrusi attraverso un vettore di direzione.
- **B-rep:** Boundary Representation, o modello di delimitazione delle superfici. Possono essere vertici con coordinate spaziali unite da bordi che danno forma all'oggetto, o superfici NURBS.

Le 3 entità anteriori si rappresentano correttamente nello spazio tridimensionale IFC e vengono utilizzate anche per coordinare i modelli. Ogni elemento, indipendentemente dall'origine geometria di generazione, avrà una classe e un tipo IFC corrispondente. Per esempio, può esistere un elemento muro di classe "IfcWall" che sia generato da una estrusione semplice, o una classe "IfcWall" generato da un B-rep; in entrambi i casi, il "IfcWall" può avere esattamente le medesime proprietà.

Tuttavia, bisogna tenere a mente che ogni software ha le proprie regole di generazione delle geometrie. In generale, quanto più semplice è la definizione geometrica di un elemento, più possibilità ci sono che un altro programma sia capace di riconoscere l'entità e di continuare a lavorare con essa. Le geometrie più semplici sono estrusioni semplici di perimetri e profili; i B-rep, dall'altro lato, sono le entità più complesse.

Riguardo all'esportazione a partire da Revit, quando si genera un file IFC, quasi tutte le entità saranno prodotte da estrusioni di perimetri semplici. Solo nei casi in cui non sia possibile definire le geometrie come estrusioni, le superfici sono generate da profili lungo un percorso e, in ultimo caso, da B-rep. Tutto ciò è rilevante quando modelliamo oggetti in Revit.

Riuscire a creare un modello che sia capace di esportarsi nella sua totalità come estrusione semplice da perimetri o profili, significa realizzare a monte una buona comunicazione con altri strumenti, tra i quali i programmi CYPE.


3 Flusso di lavoro Revit – CYPE

3.1 Configurazione generali

Il formato IFC esporta informazioni da una determinata applicazione ad un altro software affinché siano lette, visualizzate e si possa continuare a lavorare con esse. Ottimizzare le informazioni è il passaggio più importante tra Revit e CYPE, ciò significa:

1. **Esportare modelli semplici**, con elementi architettonici base che servano effettivamente nei processi posteriori (muri, tramezzi, solai, porte, finestre, ecc.). Questo non significa che non sia possibile esportare modelli dettagliati di Revit: al punto [4.1.2 Configurazione delle opzioni di mappatura](#) si specifica come esportare correttamente le entità ad un file IFC. Raccomandiamo ugualmente di esportare modelli semplificati che possano garantire un alto livello di interoperabilità e fluidità nel passaggio di informazioni.
2. **Modellare, quando sia possibile, secondo le linee guida proposte da questo documento.** Ogni software ha una propria struttura e logica interna che sono progettate per un corretto funzionamento, con differenti livelli di rigidità dipendenti dalla funzione finale. Revit è un software generico, dove gli elementi si possono generare secondo diverse strategie, per questo è necessario conoscere la struttura delle entità del software finale per generare elementi che siano leggibili e che richiedono maggiore rigore nel momento di affrontare calcoli e verifiche normative strutturali, energetiche e impiantistiche.


In fine, bisogna tener presente che CYPE propone due tipi di programmi: software che permettono la modellazione architettonica di elementi costruttivi (CYPECAD MEP, IFC Builder) ed altri dove ciò non è possibile (CYPETHERM CE, CYPEPLUMBING...). Esportare a quest'ultimi è molto più semplice, se volessimo esportare da Revit ad un software che non modella elementi non avremmo bisogno di leggere questa guida. A livello generale, quanto più è complesso il modello IFC esportato e quante più funzionalità presenta il software CYPE da utilizzare, più rigorosa deve essere la modellazione per arrivare a una maggiore interoperabilità.

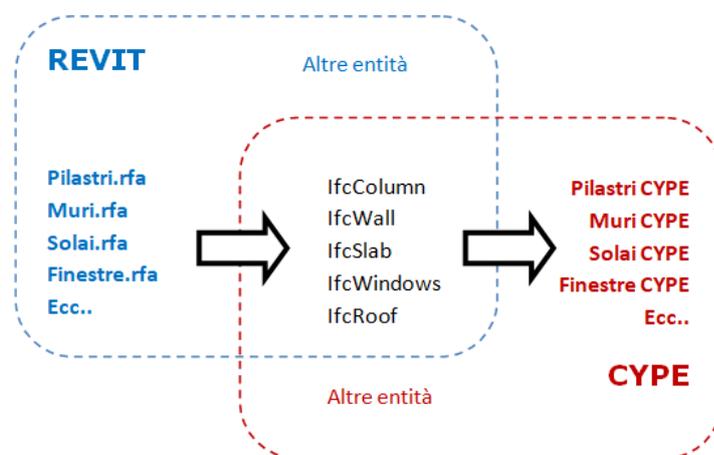

3.2 Integrazione Open BIM per Revit

Il miglior modo per esportare i file IFC e garantire la comunicazione con le applicazioni CYPE è usare il plug-in gratuito presente nello STORE della piattaforma [BIMserver.center](https://www.bimserver.center).

Questo plug-in integrato in Revit facilita la configurazione del file IFC, permettendo una comunicazione diretta con i progetti presenti nel [BIMserver.center](https://www.bimserver.center). La configurazione di default funziona quasi sempre se si seguono le precauzioni presenti in questa guida. Bisogna tenere a mente che le possibili limitazioni del processo di esportazione sono ereditate dall'IFC Revit sviluppato da Autodesk.

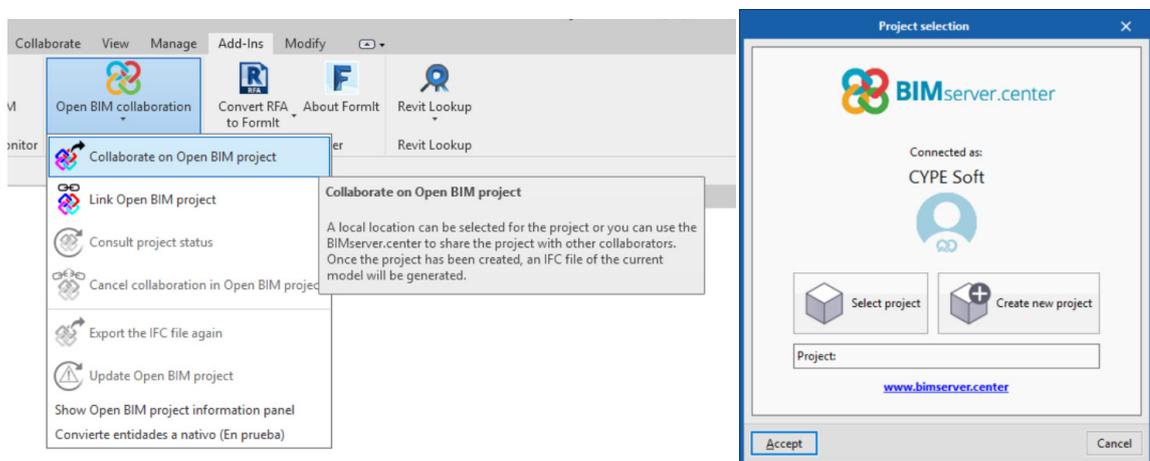

Cliccando su **Collaborazione open BIM** possiamo scegliere se:

1. Selezionare un progetto esistente: se è già presente il progetto nel [BIMserver.center](https://www.bimserver.center), al vogliamo vincolarci ed esportare il file IFC. In questo caso si aprirà un elenco nel quale selezionare il nome del progetto.
2. Creare un nuovo progetto nel [BIMserver.center](https://www.bimserver.center), in questo caso creiamo direttamente da Revit una nuova cartella nella piattaforma cloud e scegliamo il nome con cui identificare il progetto.

In entrambi i casi, verrà esportato un file IFC che sarà caricato nella piattaforma e che permetterà il lavoro collaborativo e la sincronizzazione con altri file IFC caricati all'interno dello stesso progetto. Quando apriamo qualsiasi applicazione di CYPE possiamo vincolarla direttamente con il progetto e i suoi documenti e continuare a sviluppare il lavoro con le informazioni generate da Revit. Inoltre, quando l'archivio di Revit è sincronizzato con il [BIMserver.center](https://www.bimserver.center) possiamo vincolare i file IFC che sono già presenti o che verranno aggiunti a posteriori, avendo accesso a tutte le informazioni che contengono (per esempio le specifiche degli elementi e dei materiali calcolati a livello strutturale, energetico o impiantistico). Può approfondire questa ultima parte al punto [10 di questa guida](#).

3.3 Analisi dei possibili errori d'esportazione

A volte l'importazione dei progetti nei programmi CYPE non è la desiderata e non capiamo perché. Quando esportiamo il file IFC con il plug-in e lo carichiamo nel [BIMserver.center](https://bimserver.center), stiamo generando un archivio IFC locale che serve da ponte tra Revit e il Cloud. Questi file si trovano di default in **C:\bim_projects\user_XXXXX\proy_XXXXX** (ricordiamo però che questa directory è editabile dal sincronizzatore del BIMserver.center) e sono contenuti in cartelle abbinate al numero utente.

Da questo percorso possiamo aprire l'archivio IFC con qualsiasi visore IFC gratuito (ad esempio il visore BIMVISION gratuito, disponibile nel [BIMserver.center](https://bimserver.center)) e verificare se è stata esportata correttamente la geometria, se la posizione e le proprietà degli elementi sono corretti, ecc.. Ad esempio è indispensabile che IfcSpace siano definiti come 2nd Level Space Boundaries per poter effettuare l'analisi energetica.

Inoltre, per regola generale, la esportazione più difficile é quella che avviene con modellatori come CYPECAD MEP o IFC Builder: sarà comunque possibile risolvere piccoli problemi all'interno delle stesse applicazioni, rimodellando le parti che non sono state esportate correttamente.

Il nostro obiettivo non è realizzare una copia identica della geometria di Revit all'interno di CYPE, ma ottenere un modello con le informazioni necessarie e sufficienti per effettuare le analisi ed i calcoli.

4 Configurazione generale


4.1 Configurazione della mappatura

La **configurazione di mappatura** per esportare un IFC è una tabella che determina la traduzione di entità native di Revit a entità IFC. Questa tabella si trova all'interno di REVIT nel percorso **FILE > Esporta > Opzioni > Opzioni IFC**.

Per una corretta esportazione bisogna tenere a mente che saranno necessarie le entità **che entrano in gioco nel calcolo finale** e la corretta **equivalenza** tra le entità.

La seguente tabella definisce quali entità di Revit bisogna esportare dipendendo dall'applicazione a cui è destinato il modello geometrico.


L'obiettivo non è riprodurre l'edificio completo di Revit in IFC, ma estrarre dal modello le informazioni necessarie per svolgere le azioni concrete con strumenti specifici.

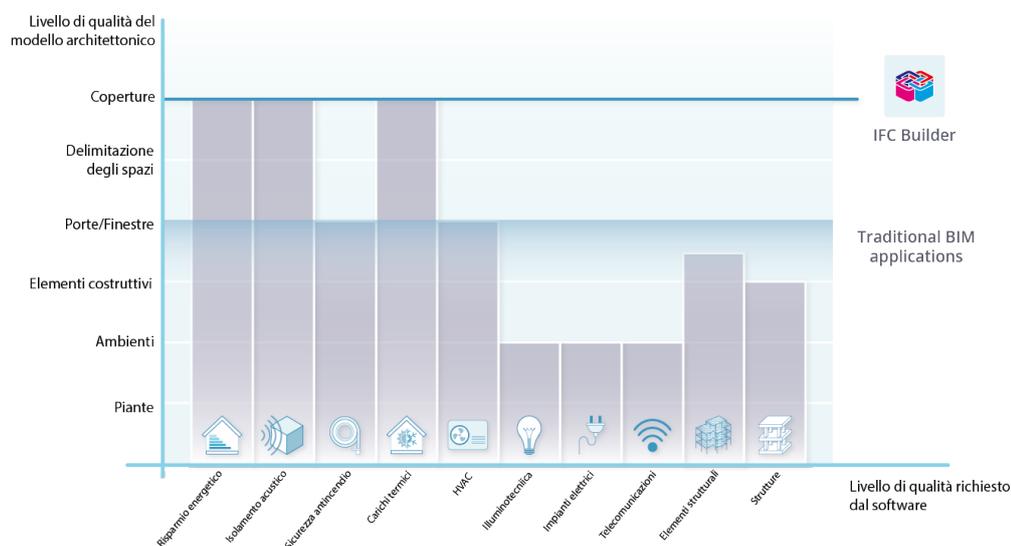

Nel grafico qui in alto si possono osservare le quantità di informazioni che viaggiano nel IFC (asse verticale) e quali di queste informazioni possono essere lette dai nostri software (asse orizzontale). Come si può osservare i programmi di analisi termica ed acustica sono quelli che necessitano di maggiori informazioni per effettuare il calcolo.

Gli strumenti BIM tradizionali (Revit) sono incapaci di esportare le adiacenze tra spazi (IfcSpaces), indispensabili, per esempio, per un'analisi termica precisa; così come le informazioni indispensabili per interpretare i ponti acustici. D'altronde, ogni giorno cerchiamo di migliorare gli strumenti di esportazione ed analisi dei file IFC e da parte

nostra CYPE stiamo sviluppando una applicazione capace di interpretare queste informazioni per inserire questi dati nel progetto in forma automatica. Inoltre è possibile far uso dello strumento gratuito IFC Builder, che garantisce un modello di esportazione che riporta le informazioni complete e riconoscibili per la suite di CYPE.

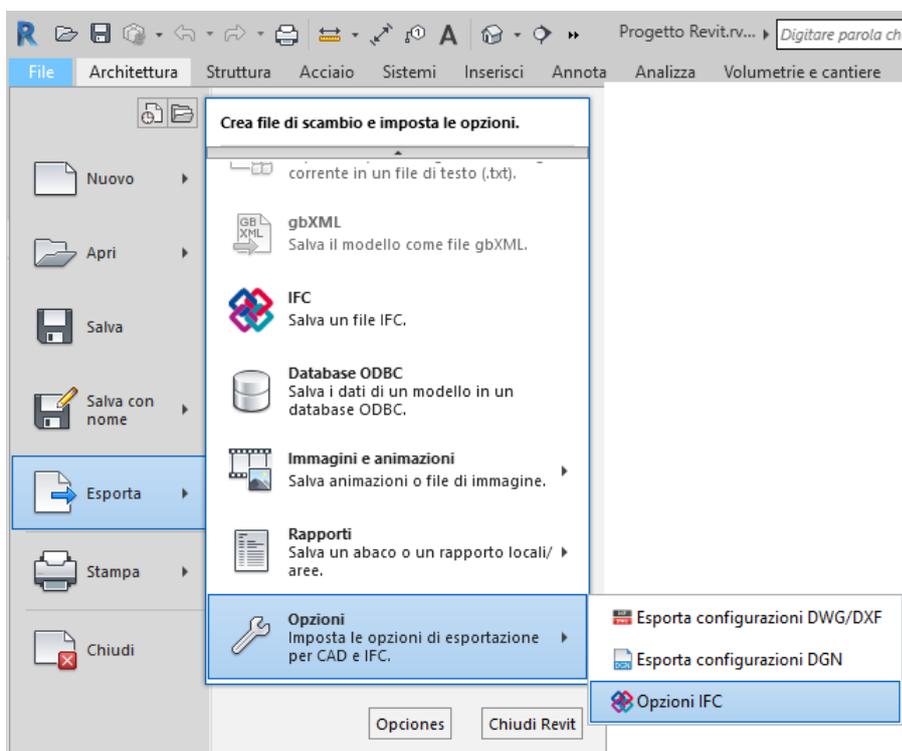

Classi di esportazione IFC: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\exportlayers-ifc-IAI.txt

Categoria Revit	Nome classe IFC	Tipo IFC
Accessori per condotti	Non esportato	
Accessori per tubazioni	Non esportato	
Air Terminals	IfcAirTerminal	
Apparecchi elettrici	Non esportato	
Linee nascoste	Non esportato	
Apparecchi idraulici	Non esportato	
Linee nascoste	Non esportato	
Apparecchi per illuminazione	Non esportato	
Linee nascoste	Non esportato	
Sorgente d'illuminazione	Non esportato	
Areas	IfcSpace	
Aree	Non esportato	
Riempimento colore	Non esportato	
Riempimento interno	Non esportato	
Riferimento	Non esportato	
Aree rete strutturale	Non esportato	
Contorno	Non esportato	
Armatura strutturale	Non esportato	
Linee nascoste	Non esportato	
Armatura su area strutturale	Non esportato	
Contorno	Non esportato	
Armatura su percorso strutturale	Non esportato	

Buttons: Carica..., Standard, Salva con nome..., OK, Annulla, ?



4.2 Livelli

In Revit é comune lavorare con vari livelli nella stessa pianta – al meno un livello architettonico/ di calpestio, ed un altro strutturale. Tuttavia la gran parte dei programmi di calcolo della suite di CYPE, è pensato per lavorare con un solo livello per pianta – rispetto alla funzione a cui è destinato.

Per evitare un eccesso di piante nei programmi CYPE servirà selezionare **solo il piano di costruzione e occultare le piante che non sono utili all'analisi**. In questo modo, queste piante non verranno esportate e sarà possibile lavorare con i livelli specifici ai fini del calcolo.

Bisogna prestare attenzione a programmi come CYPECAD MEP o IFC Builder: i livelli che non vengono esportati non potranno essere usati come riferimento per il disegno, ad esempio non vedremo i limiti superiori o inferiori dei muri.

Altra soluzione alternativa potrebbe essere non settare la lettura di questi livelli importandoli nei programmi di calcolo.

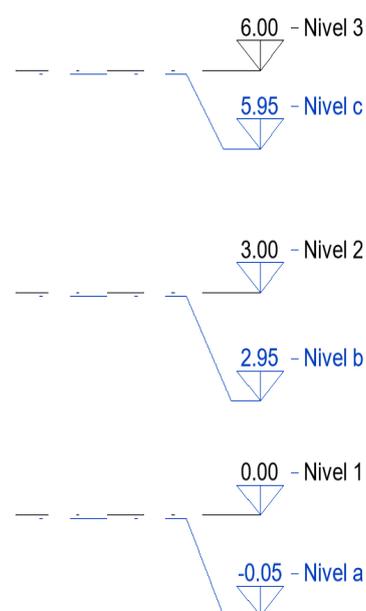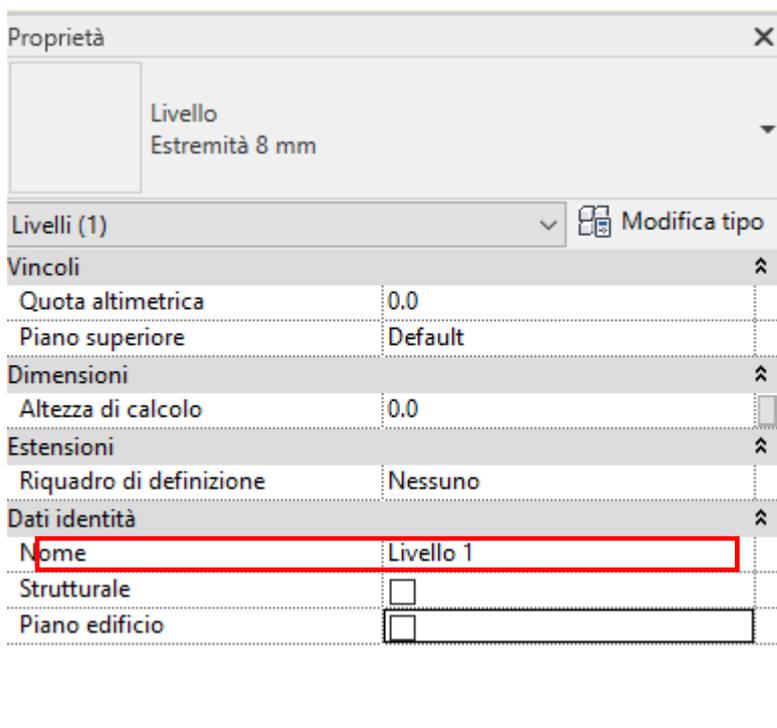


4.3 Locali

Gli ambienti sono una delle entità più rilevanti al momento d'importare, dato che sono la base per molti dei calcoli e delle analisi che si possono fare sul modello BIM. Sarà essenziale definirli correttamente per garantire la veridicità del calcolo, applicando i seguenti criteri:

1. Eliminare i locali e gli spazi non situati


Quando eliminiamo un ambiente da qualsiasi vista di Revit, viene eliminato lo spazio 3D ma non il riferimento dell'ambiente dal progetto. Per eliminare definitivamente un ambiente da un progetto di Revit bisogna settarlo creando un abaco da: **VISTA > CREA > ABACO** che riporti almeno le informazioni sulle aree. Gli ambienti che non sono situati in pianta riporteranno il valore "non posizionato"; da qui si potranno eliminare in forma definitiva dal progetto.

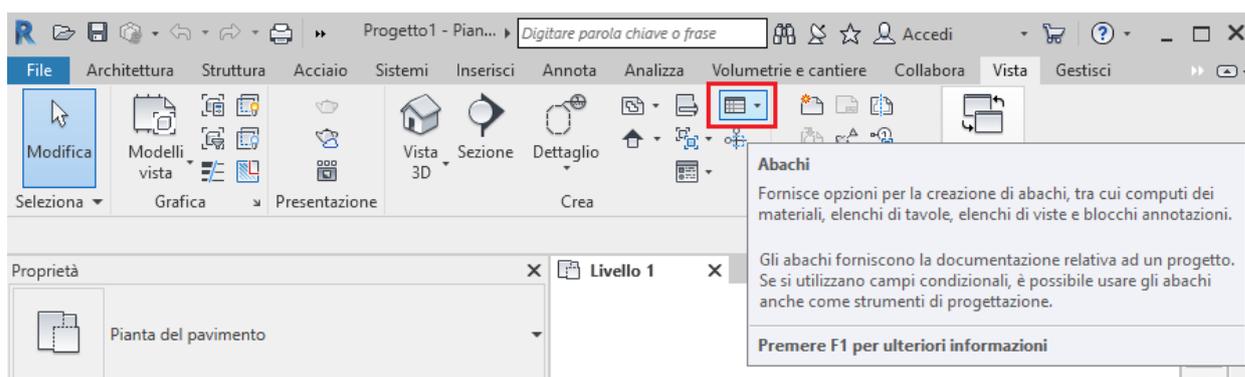

<Abaco dei locali>					
A	B	C	D	E	F
Livello	Nome	Area	Volume	Perimetro	Commenti
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	
Non posizionato	Locale	Non posizionato	Non posizionato	Non posizionato	

2. Stabilire come limite di piano l'intradosso del solaio del piano sovrastante

Attualmente, esportare un file IFC4 da Revit ha limitazioni nel momento in cui si esporta un ambiente delimitato da un solaio e da una copertura; a differenza del IFC 2x3, infatti, non è capace di "ritagliare" il volume generatore dell'ambiente con gli elementi orizzontali che lo delimitano. Questo significa che dopo l'esportazione il tipo IfcSpace ignorerà l'intersezione con i solai. Dunque per assegnare un volume corretto all'ambiente, quando esportiamo IfcSpace, dobbiamo inserire un disallineamento superiore negativo pari allo spessore del solaio. Questa considerazione è necessaria per i calcoli termici ed acustici.

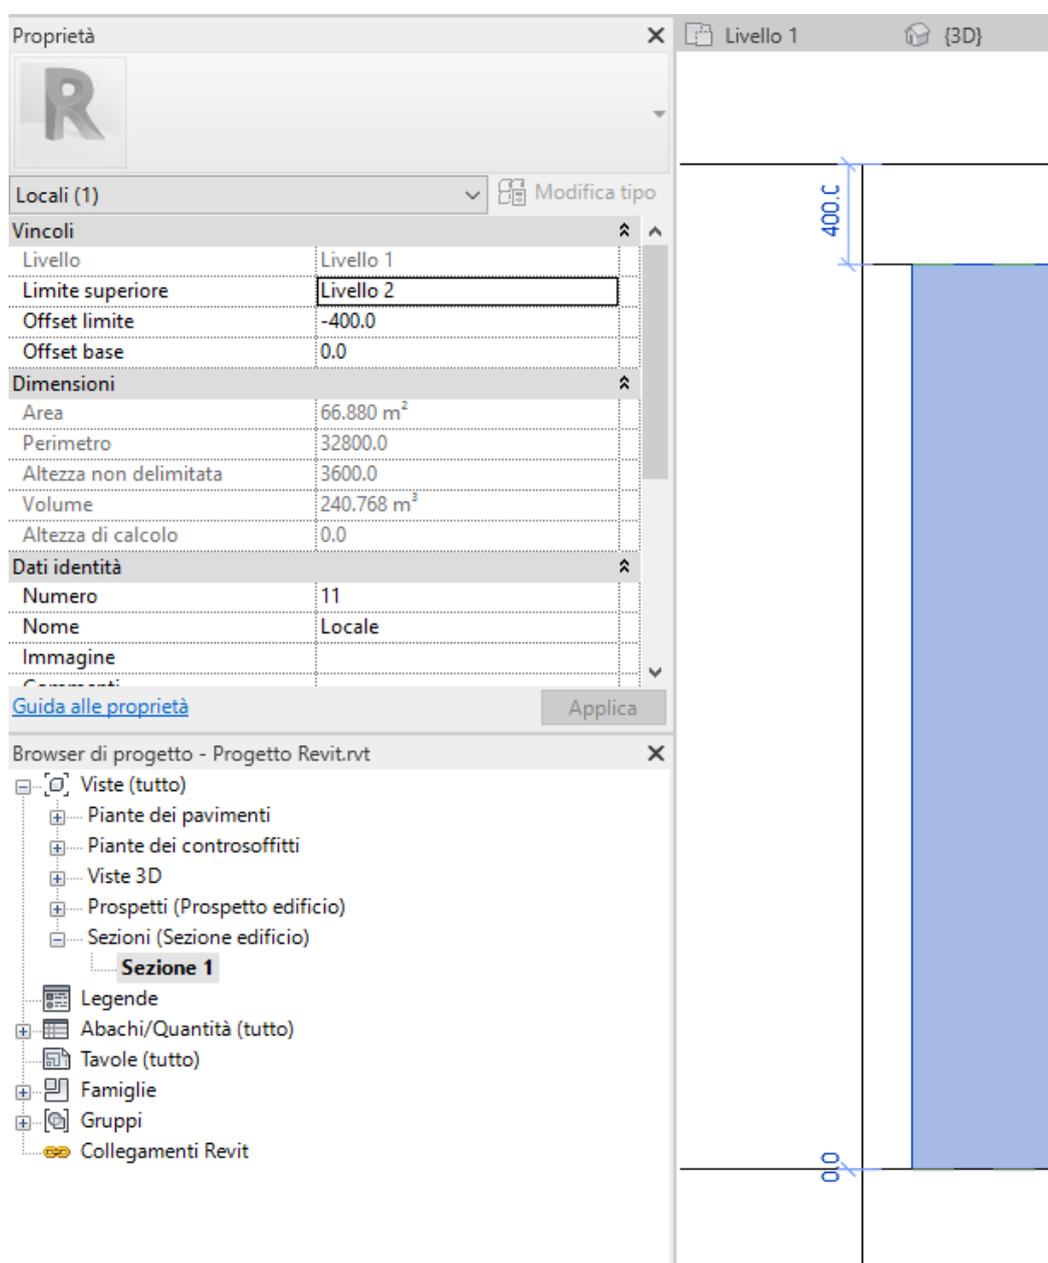

The screenshot displays the Revit software interface. On the left, the 'Proprietà' (Properties) window is open, showing the 'Locali (1)' (Rooms) section. The 'Vincoli' (Constraints) table is as follows:

Proprietà	Valore
Livello	Livello 1
Limite superiore	Livello 2
Offset limite	-400.0
Offset base	0.0

The 'Dimensioni' (Dimensions) section shows the following values:

Proprietà	Valore
Area	66.880 m ²
Perimetro	32800.0
Altezza non delimitata	3600.0
Volume	240.768 m ³
Altezza di calcolo	0.0



The 'Dati identità' (Identity Data) section shows:

Proprietà	Valore
Numero	11
Nome	Locale

On the right, the 3D view shows a blue volume representing the room. A dimension line indicates a height of 400.0 units from the top level to the top of the volume. Another dimension line at the bottom indicates a base offset of 0.0 units.

3. Assicurarsi che stiamo calcolando i volumi dell'ambiente



Per assicurarsi che le aree e i volumi vengano esportati correttamente con il file IFC é raccomandabile controllare il percorso: **Architettura > Locale e Area > Calcolo Aree e Volumi**. All'interno di questo menù dovrebbero essere selezionate le opzioni "Aree e Volumi" e "Alla finitura del muro".

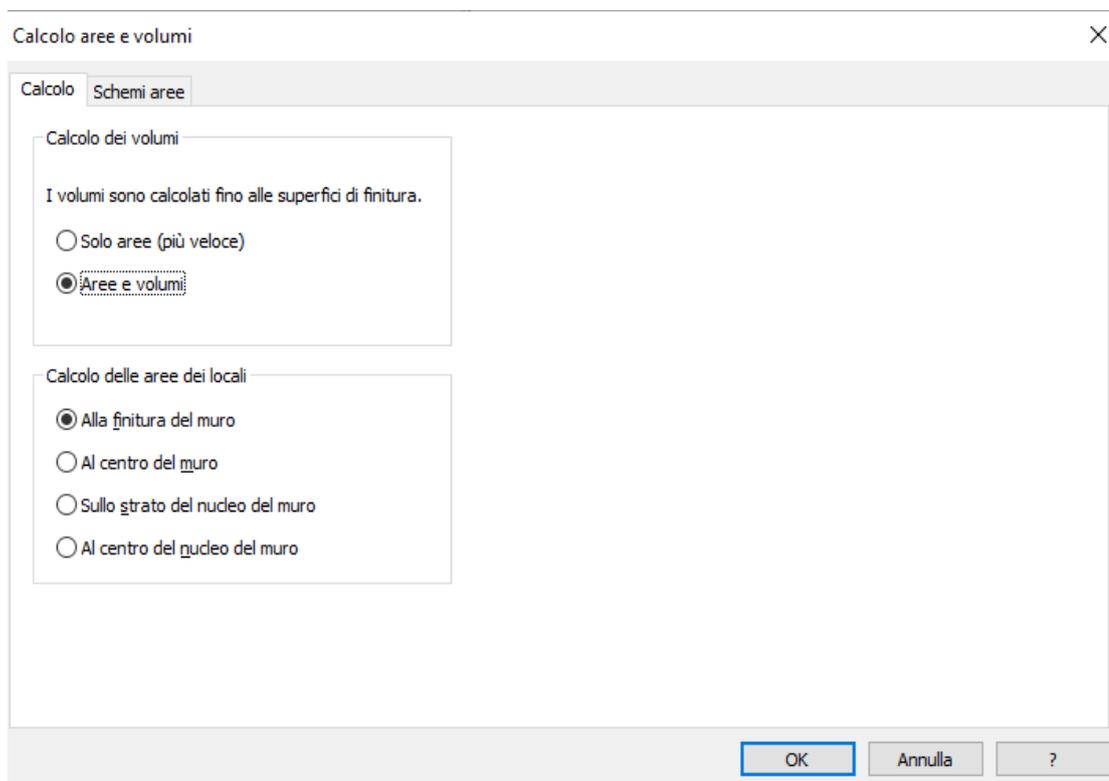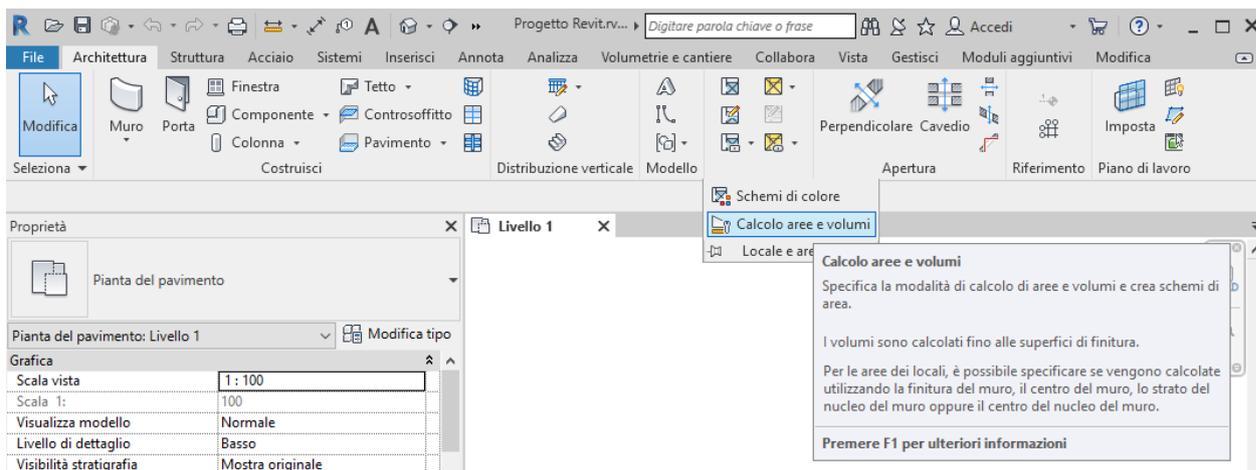

4.4 Muri


É raccomandabile seguire le seguenti direttrici per assicurarci la corretta esportazione dei muri da Revit al file IFC e che le entità prodotte siano leggibili dai software CYPE:

1. Vincolarsi superiormente e inferiormente a solaio o coperture, evitando l'alterazione del bozza del disegno del muro.
2. **Si raccomanda che i muri siano costruiti da piano a piano, disegnando un muro per pianta (senza penetrazioni con i solai).** Ciò ha particolare importanza quando esportiamo ad altri programmi di modellazione come CYPECAD MEP o IFCBUILDER, per evitare importazioni di elementi non definiti o errati.
3. L'utilizzo dello strumento **FORO NEL MURO** invece di disegnare aperture generate con profili.

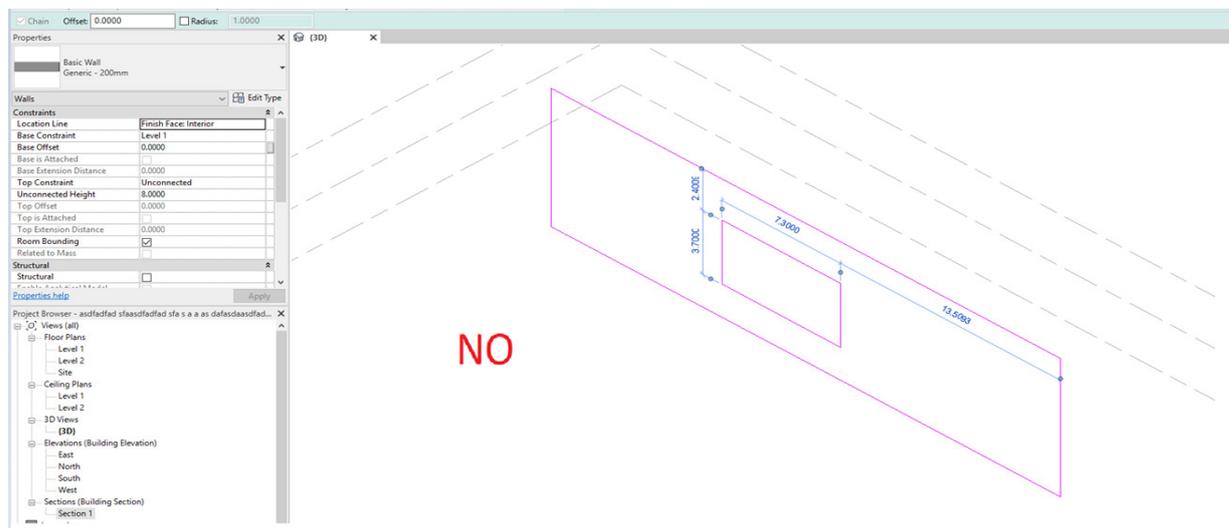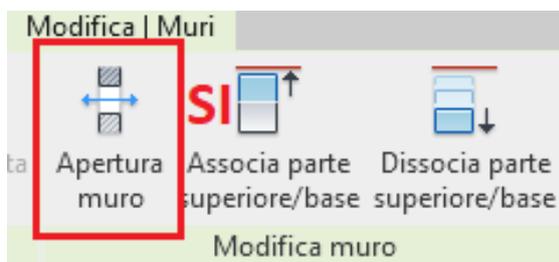


4. I muri devono essere generati come solidi con stratigrafie interne esattamente come viene specificato nella documentazione ufficiale di Autodesk. Non sarà possibile lavorare con pareti dove ogni strato è un elemento indipendente e separato ed esportare un modello corretto di elemento.

5. É raccomandabile usare lo strumento di creazione muro lineari, invece di Muri generati disegnando i lati e poi il volume. In questo caso se l'esportazione é per programmi che modellano (come CYPECAD MEP o IFC Builder) la lettura di elementi complessi é possibile usando il programma sviluppato da Autodesk per l'esportazione a file IFC.

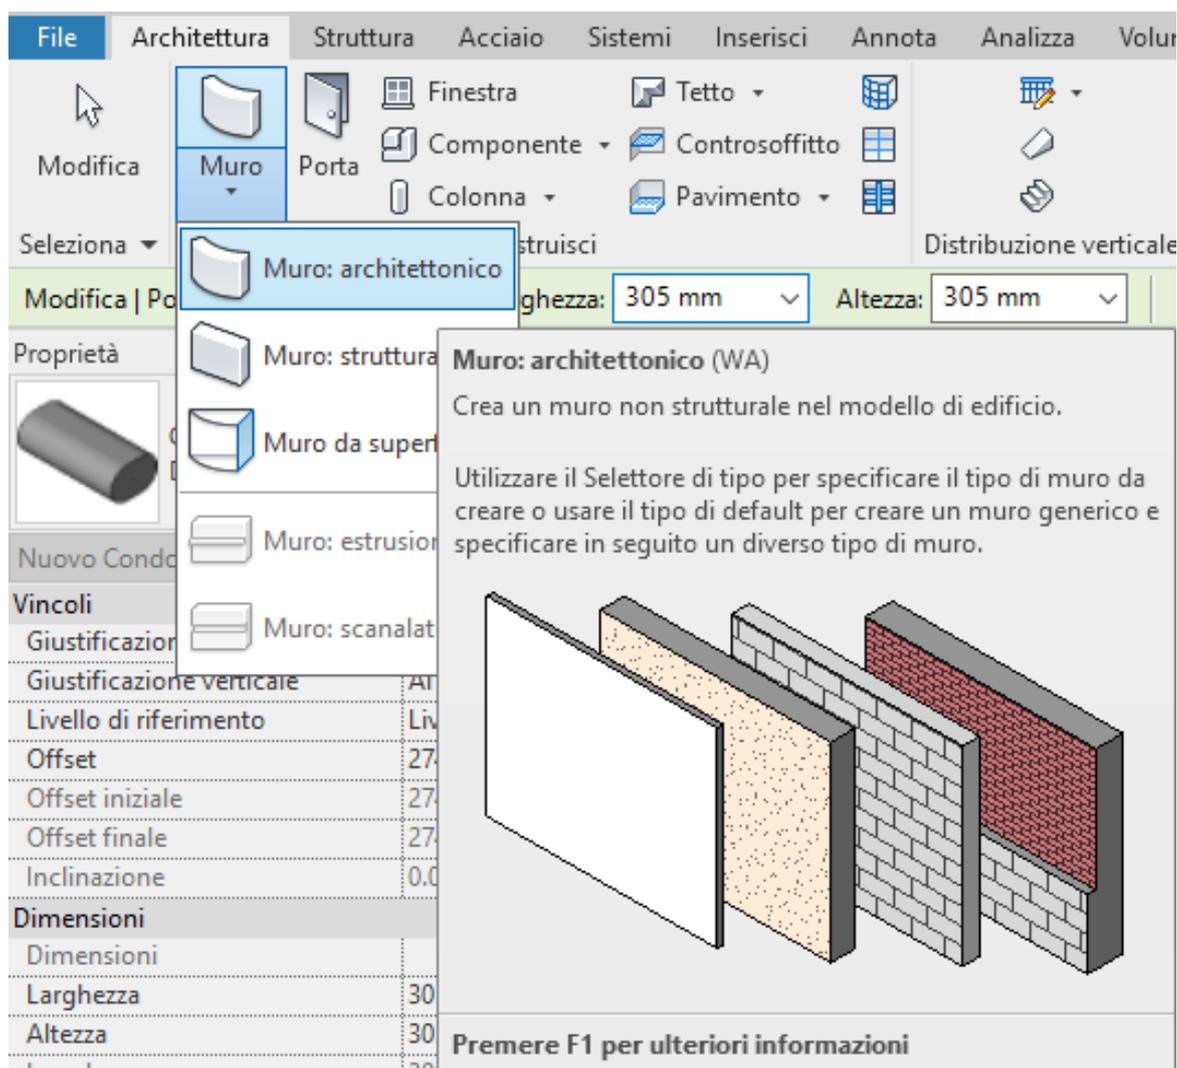

6. Impostare correttamente la definizione del parametro Funzione (interiore/esteriore) dipendendo se i muri siano tramezzi o a chiusure verticali (per essere letti correttamente nei programmi di calcolo termico o acustico).

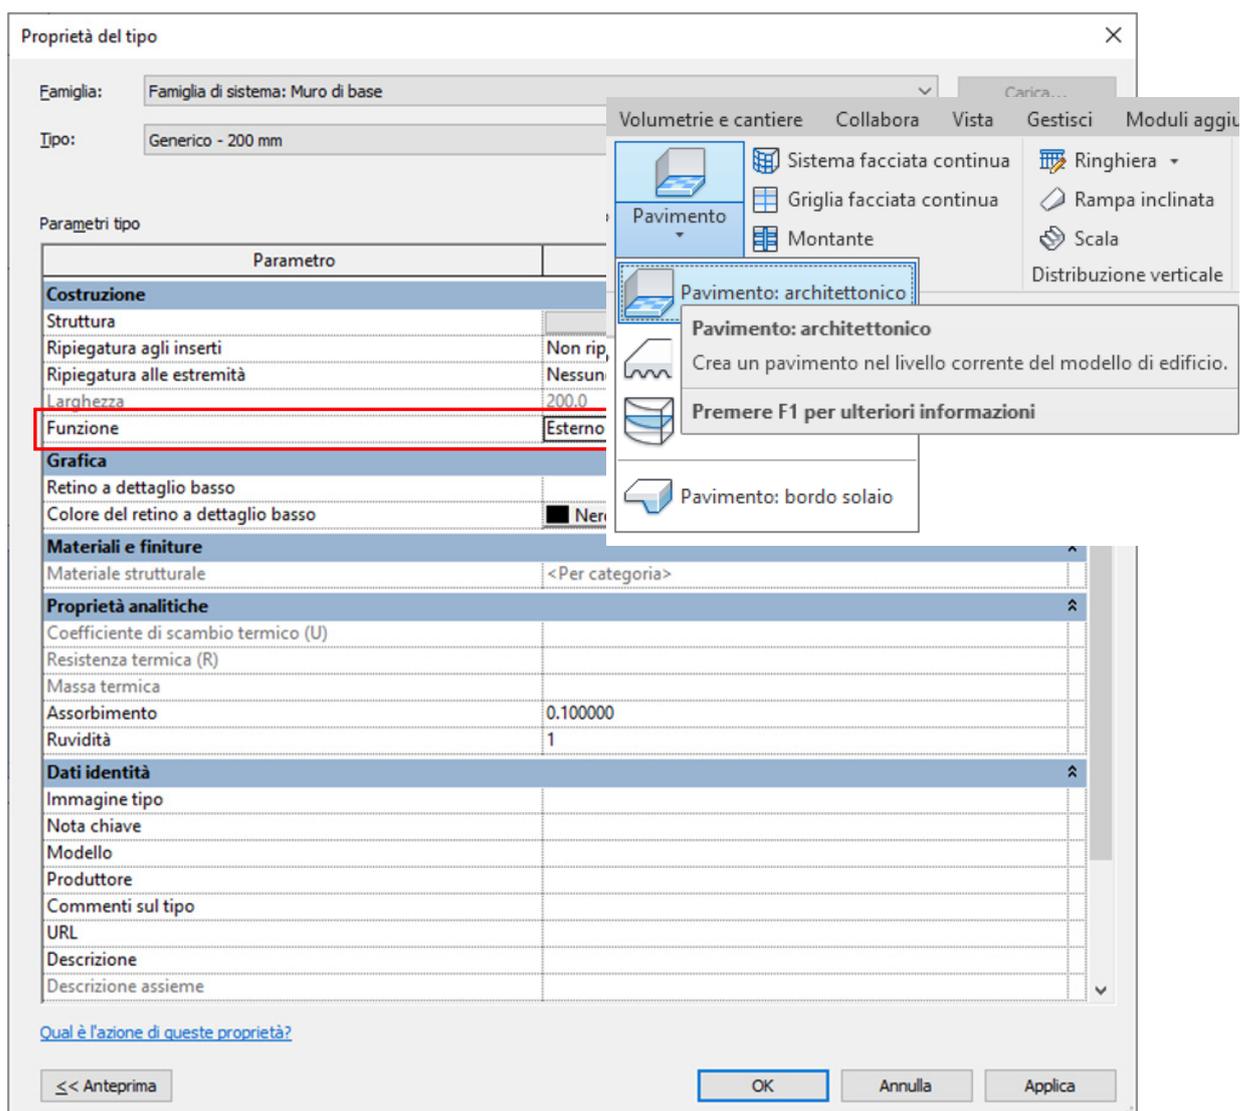


4.5 Pavimenti


I pavimenti sono definiti generalmente rispetto al perimetro. Per lo stesso motivo spiegato per muri e coperture, la modellazione più corretta passa per l'estrusione di forme semplici per generare un file IFC. Per far ciò si raccomanda:

1. Di generare il solaio attraverso il comando Pavimento architettonico e non Pavimento da superficie.
2. Bisognerebbe evitare solai inclinati che oltrepassano i livelli. In questi casi é raccomandabile disegnare un solaio inclinato per ogni livello, indipendente dagli altri, con i limiti del solaio all'interno dei bordi inferiori e superiori del livelli di appartenenza.

Ciò è particolarmente rilevante nell'azione di esportare ad altri programmi modellatori come CYPECAD o IFC Builder.

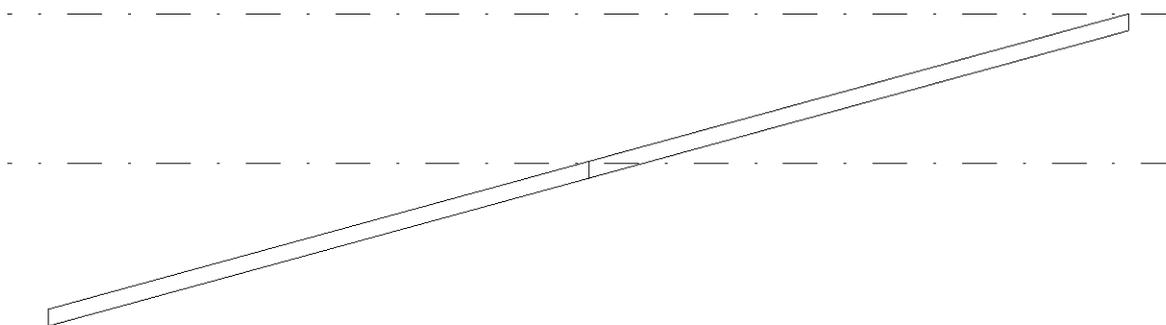

3. Si consiglia di evitare di modificare sub elementi per creare inclinazioni, perché quest'azione può compromettere la geometria del solaio descritto come parallelepipedo. Invece, per costruire solai inclinati bisogna inserire un'inclinazione alla famiglia solai.

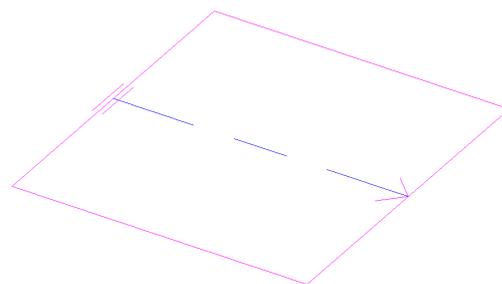

4.6 Tetti


Per le stesse motivazioni esposte al punto [4.4 Muri](#), è importante modellare in modo che l'archivio IFC possa leggere le entità come estrusioni di profilo semplice.

A tale scopo, per ottimizzare la comunicazione tra i programmi, si consiglia assumere, nei limiti del possibile, le seguenti pratiche di modellazione:

In generale:

1. Creare coperture attraverso le famiglie "Tetti", e non attraverso la famiglia "Pavimenti". Questo permetterà che i programmi di analisi siano capaci di distinguere tra gli elementi e realizzare i calcoli correttamente.
2. Si consiglia di creare Tetti da perimetri e non per estrusione.

3. Associare le coperture alle quote da esportare, evitando dislivelli quando sia possibile.
4. Evitare l'uso di sub-elementi per dividere falde o simulare la pendenza di coperture piane; queste pendenti saranno definite posteriormente in programmi specifici. Se fosse necessario farlo in Revit, si consiglia dopo la creazione ed esportazione del file IFC, perché al contrario staremmo peggiorando la comprensione dell'elemento in altri programmi, dato che, in qualsiasi caso, l'inclinazione di copertura inserita in Revit è un dato che non viene letto in nessuna analisi o calcolo posteriore.

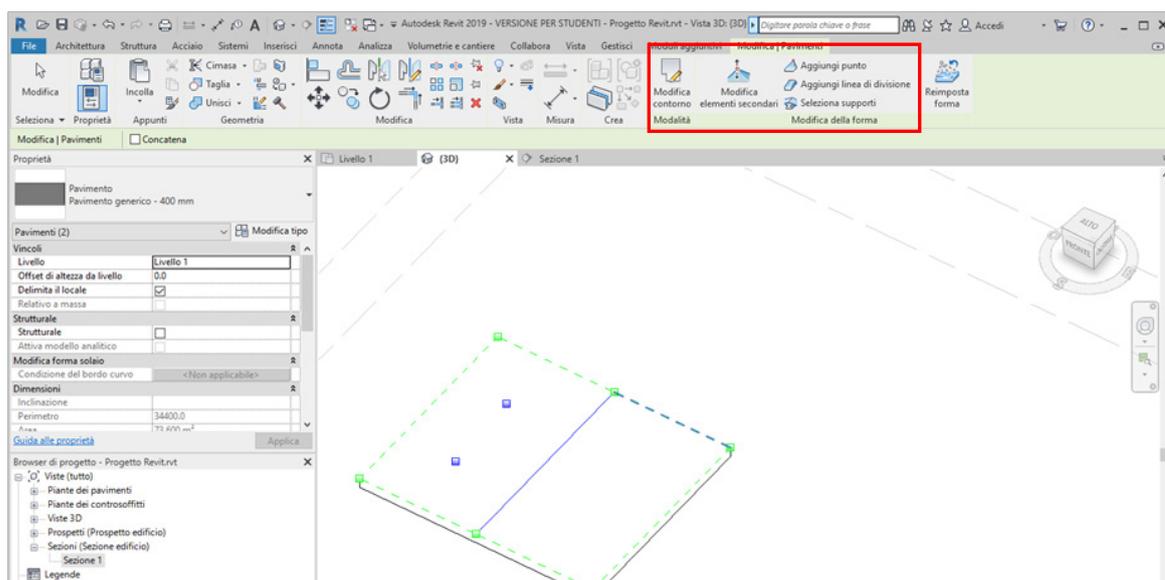


5. Per esportare a programmi di modellazione come CYPECAD MEP o IFC Builder, le coperture inclinate non possono oltrepassare i livelli (esempio: impostare il livello di gronda alla base del livello 3 e la linea di colmo all'estremo del livello 3); negli altri casi, la relazione tra la copertura ed i muri limitrofi sarà imprevedibile.

4.7 Dispositivi idraulici

I dispositivi idraulici sono una parte fondamentale del modello architettonico, la cui lettura è essenziale per calcolare e modellare le installazioni idrauliche, così come altre discipline impiantistiche come i volumi delle docce o delle vasche da bagno per la collocazione delle prese elettriche nel bagno.

Pertanto, quando si esporta da REVIT tramite il plug-in, ogni dispositivo idraulico deve essere distinto. In questo caso, REVIT, dalla sua configurazione di esportazione IFC, non prevede questa opzione. Per REVIT, ad esempio, gli apparecchi sanitari sono tutti uguali quando vengono esportati, e vengono assegnati all'entità IFC sbagliata, e non fanno alcuna distinzione al di là di questa categoria:

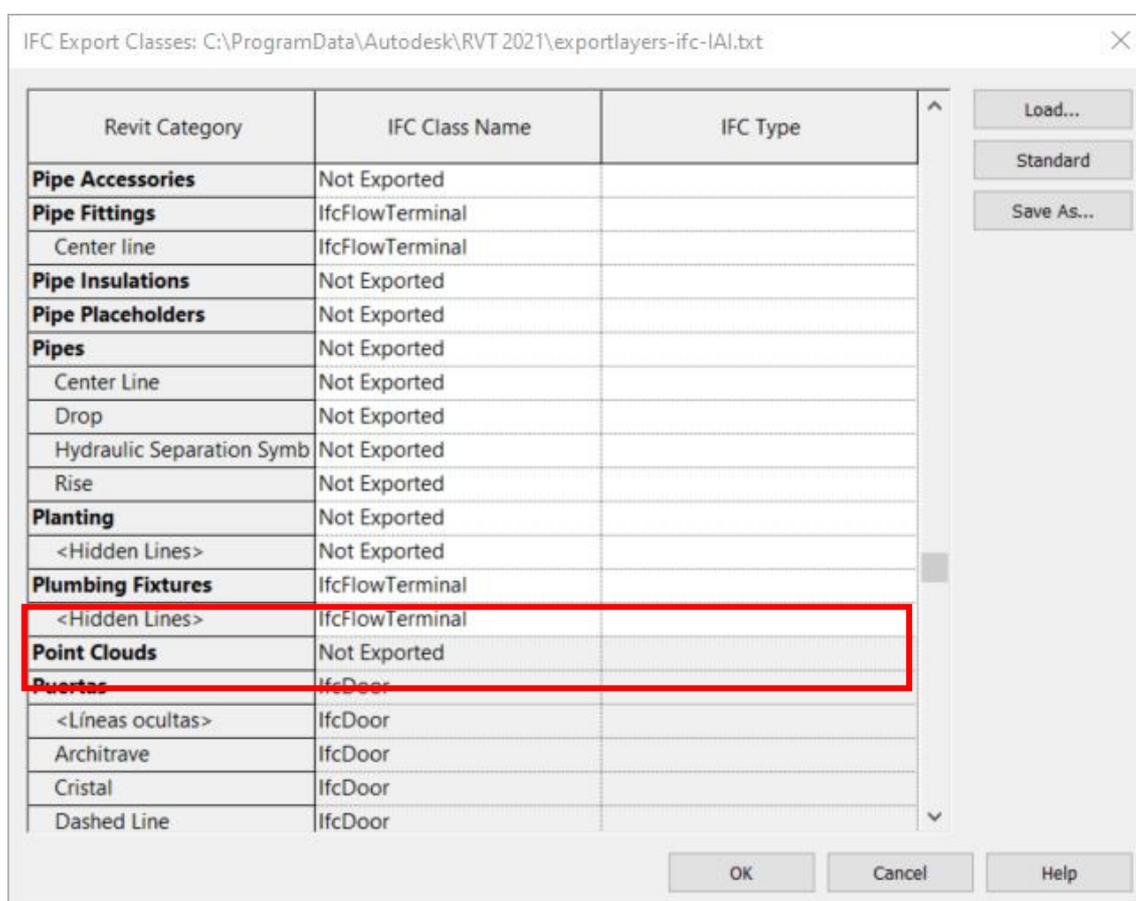

Revit Category	IFC Class Name	IFC Type
Pipe Accessories	Not Exported	
Pipe Fittings	IfcFlowTerminal	
Center line	IfcFlowTerminal	
Pipe Insulations	Not Exported	
Pipe Placeholders	Not Exported	
Pipes	Not Exported	
Center Line	Not Exported	
Drop	Not Exported	
Hydraulic Separation Symb	Not Exported	
Rise	Not Exported	
Planting	Not Exported	
<Hidden Lines>	Not Exported	
Plumbing Fixtures	IfcFlowTerminal	
<Hidden Lines>	IfcFlowTerminal	
Point Clouds	Not Exported	
Puertas	IfcDoor	
<Líneas ocultas>	IfcDoor	
Architrave	IfcDoor	
Cristal	IfcDoor	
Dashed Line	IfcDoor	


Pertanto, l'utente sarà responsabile dell'assegnazione della distinzione dei dispositivi idraulici. A questo scopo, devono essere creati due parametri esemplari condivisi o di progetto che avranno la priorità sulla configurazione di esportazione IFC, che saranno:

- IfcExportAs.
- IfcExportType.


Il primo definirà l'entità IFC, mentre il secondo definirà il Tipo IFC.

La differenza tra il parametro del progetto e il parametro condiviso, è che nel caso del primo saranno solo nel progetto in uso, mentre uno condiviso può essere assegnato a più progetti.


Per creare questi parametri, all'interno del programma REVIT, andare nel browser superiore alla scheda Gestisci, sezione Configurazione e cliccare sul pulsante dei parametri condivisi o dei parametri del progetto:

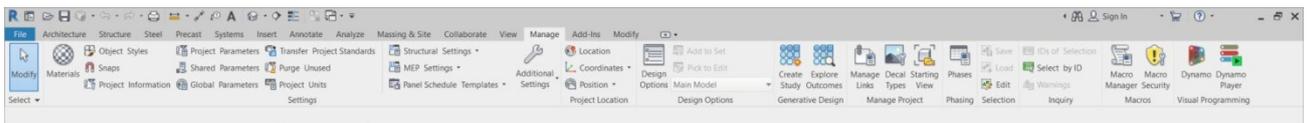


Quindi seguire i passi per il parametro condiviso (). Una volta cliccato il pulsante dei parametri condivisi, dovrete creare un gruppo di parametri nella scheda a comparsa, altrimenti non sarete in grado di creare i parametri condivisi. Questo gruppo sarà chiamato con il nome che l'utente preferisce, in questo caso sarà chiamato IfcExportAs:

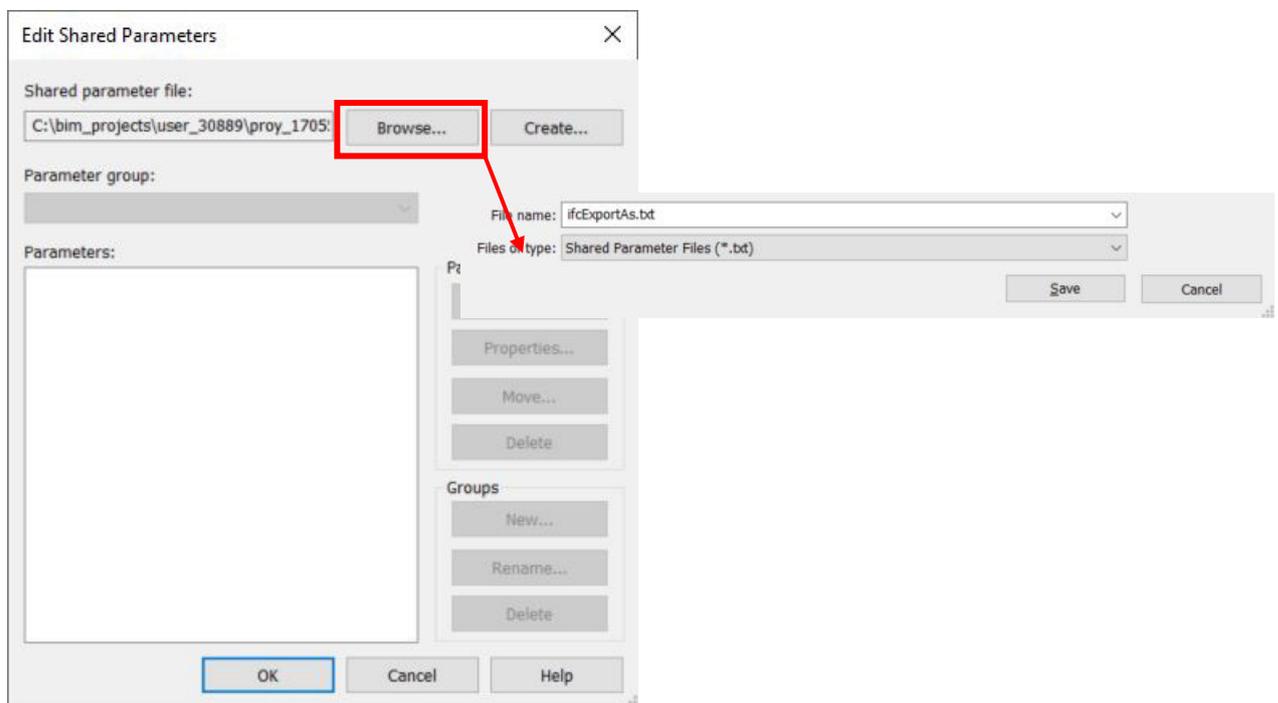


Una volta fatto, dovrà essere creato un nuovo gruppo:

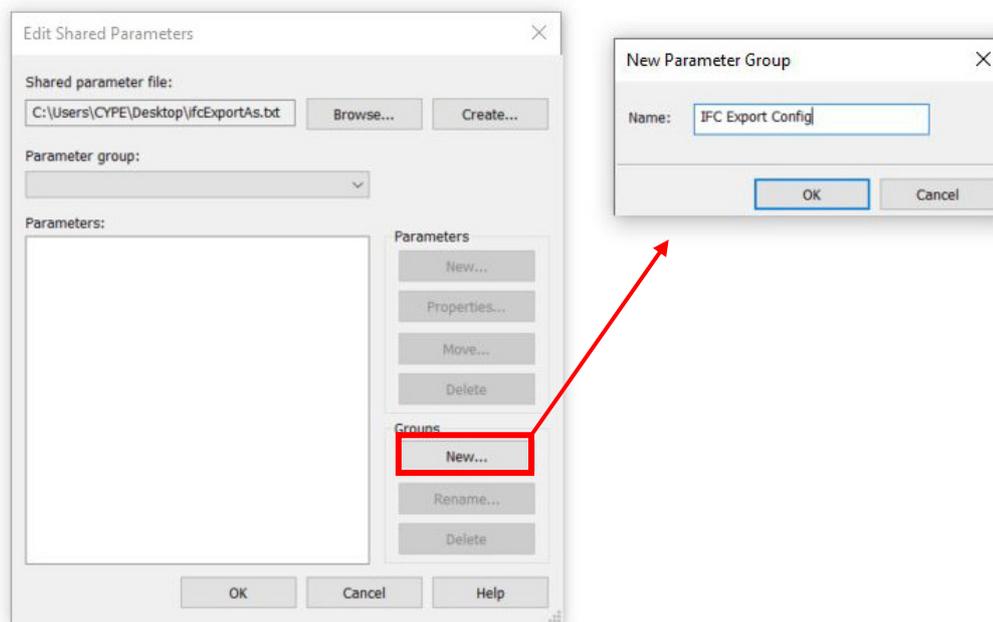


Questo permette già di creare i parametri necessari. Questi saranno parametri di tipo testuale:

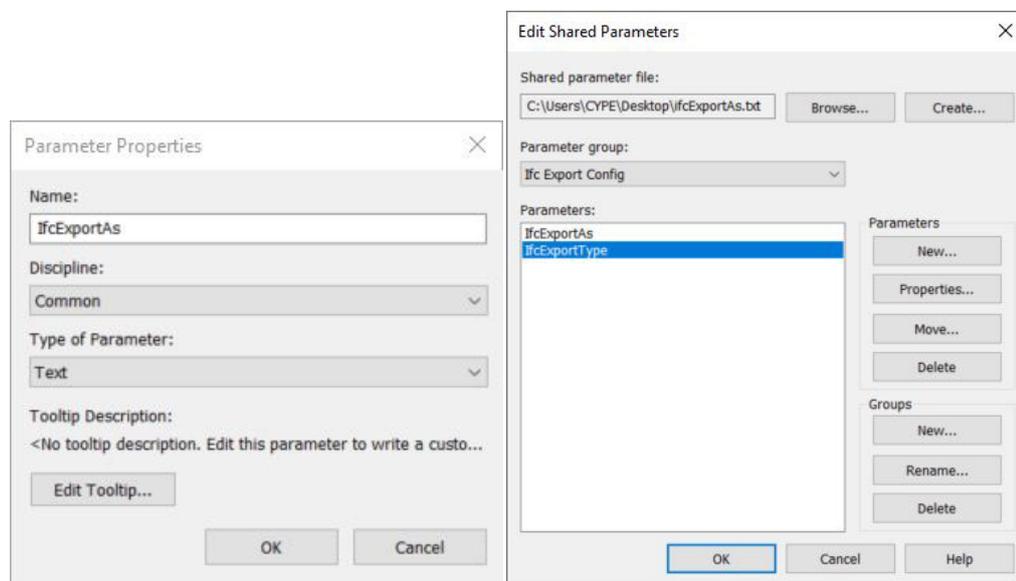

Una volta creati questi parametri, si dovrà andare ai parametri del progetto e aggiungerli:

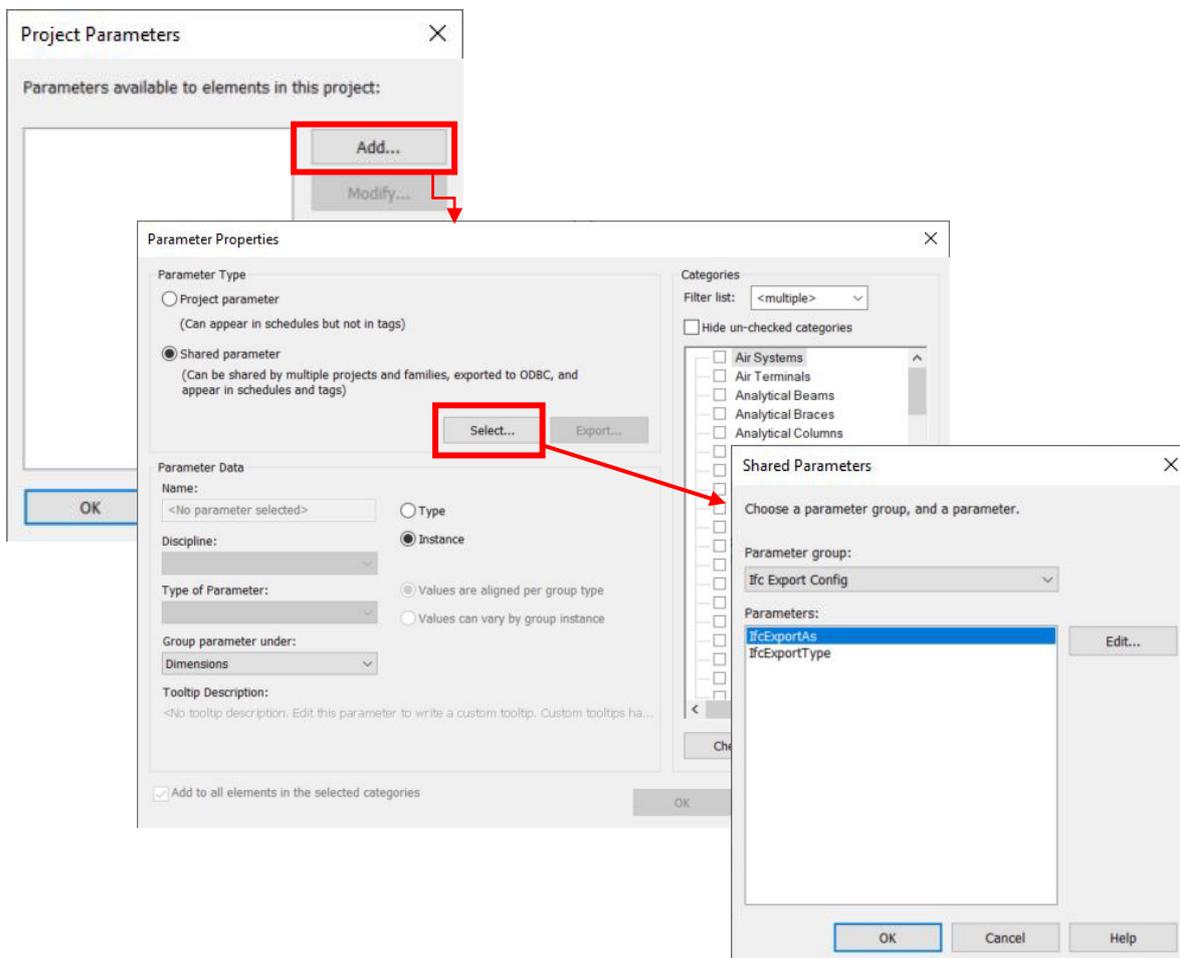

Questi parametri saranno parametri esemplari che saranno raggruppati in Parametri IFC e saranno applicati alle categorie di famiglie che si desidera esportare specificando più di quanto specificato nella configurazione di esportazione IFC, come ad esempio gli apparecchi sanitari:

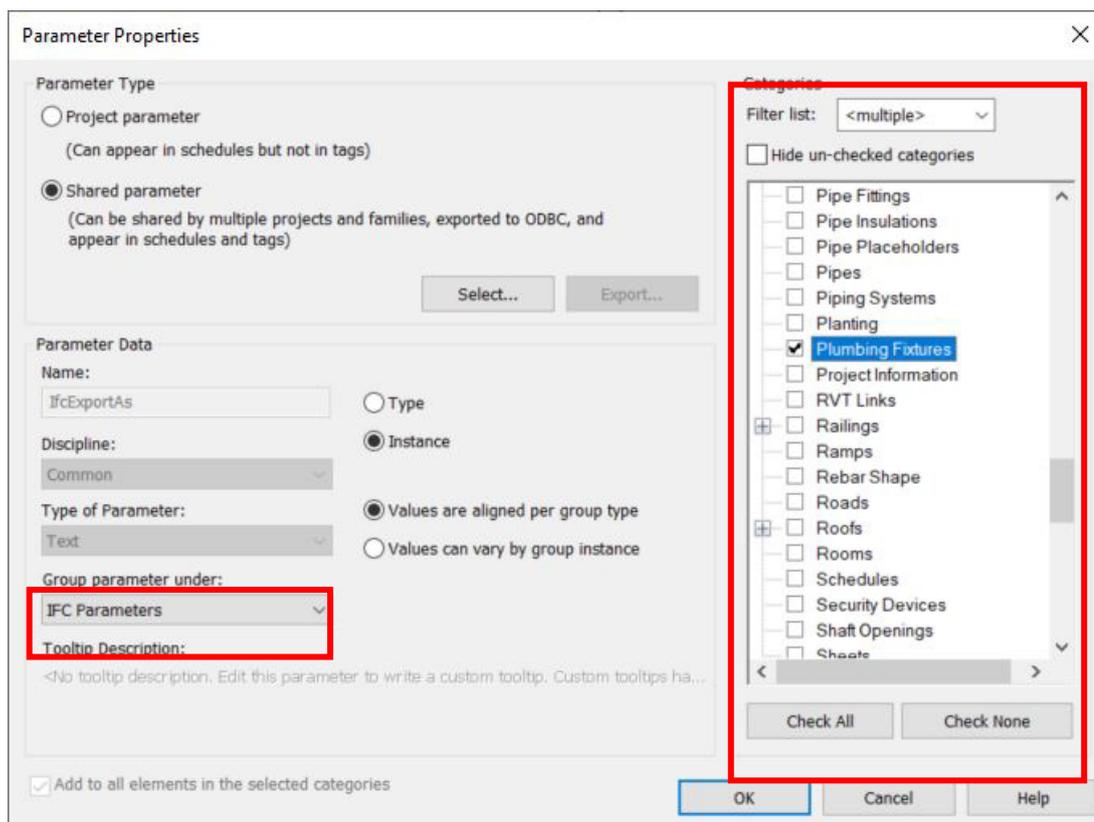


Una volta creati i parametri, sia l'entità IFC che il tipo di IFC devono essere assegnati a ciascuno degli elementi idraulici. Le entità e i tipi per i diversi dispositivi idraulici sono quelli definiti nella norma IFC:

	Entidad IFC	Tipo IFC
Lavandino	IfcSanitaryTerminal	WASHHANDBASIN
Toilette	IfcSanitaryTerminal	TOILETPAN
Doccia	IfcSanitaryTerminal	SHOWER
Vasca	IfcSanitaryTerminal	BATH
Bidet	IfcSanitaryTerminal	BIDET
Lavabo	IfcSanitaryTerminal	SINK
Lavatrice	IfcElectricAppliance	WASHINGMACHINE
Lavastoviglie	IfcElectricAppliance	DISHWASHER


È molto importante introdurre questi con le corrispondenti maiuscole e minuscole.

Infine, trattandosi di un parametro esemplare, dovrete inserirlo elemento per elemento. Come soluzione rapida, come in un progetto avrete molti elementi uguali, cliccando su uno

di essi con il tasto destro e premendo selezionare tutte le copie dell'intero progetto, potrete selezionare tutti gli elementi dello stesso tipo allo stesso tempo:

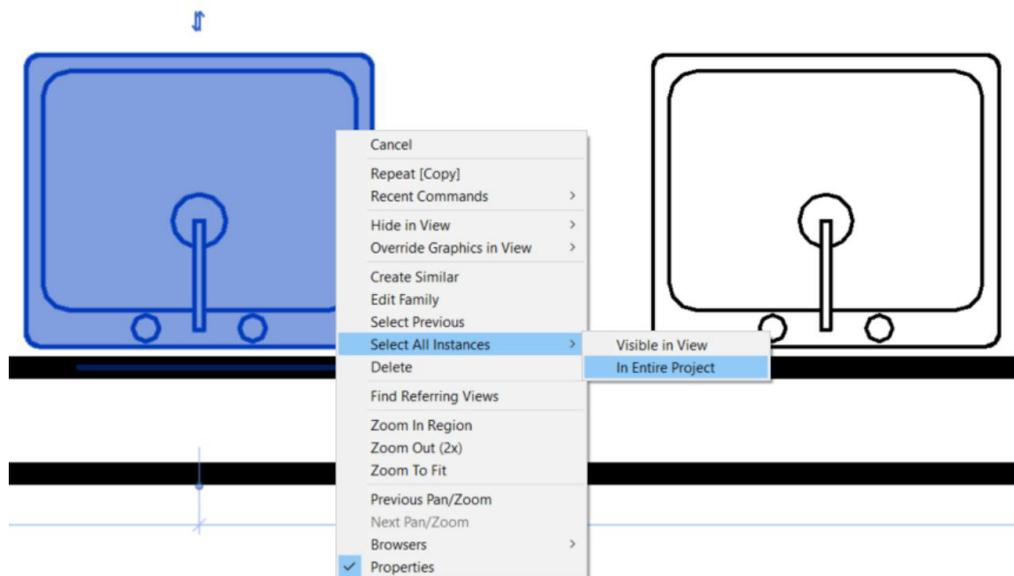

Una volta selezionati, i due parametri saranno compilati:

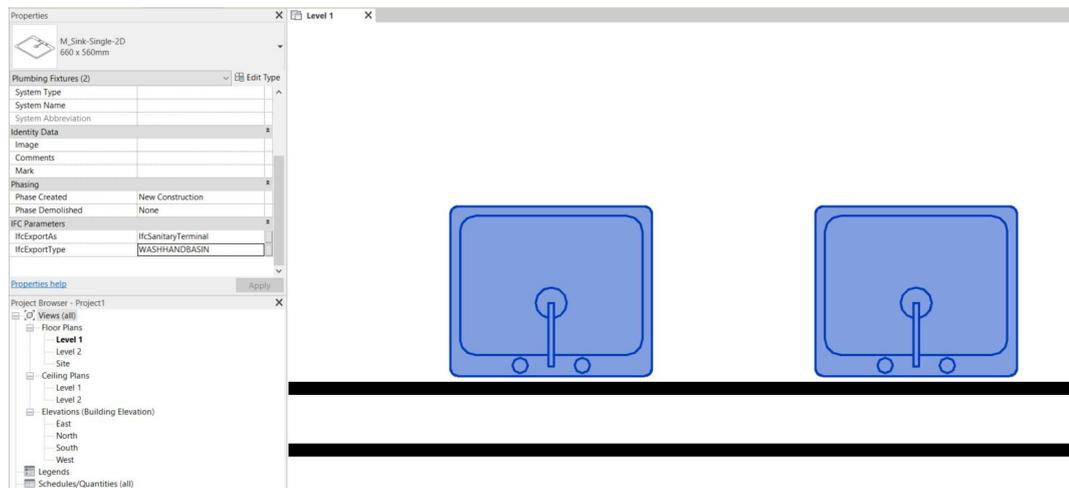


Una volta definiti tutti i dispositivi idraulici, attraverso l'esportazione saranno letti dai programmi che lo richiedono, come ad esempio i programmi CYPEPLUMBING (Water Systems and Sanitary Systems) tra gli altri.

4.8 Vincoli

Una delle limitazioni per esportare un file IFC da Revit è l'esportazione dei vincoli, perché subentrano molte problematiche di localizzazione degli stessi (l'esportazione è corretta quando le coordinate rispettano il punto di riferimento) che possono variare muovendo o girando il lavoro esportato.

Per questo, per poter garantire un'esportazione stabile e corretta, se l'opera condivide coordinate con il punto di riferimento, la prima opzione prima di esportare sarà collegare i vincoli prima di generare il file IFC e dopo esportare. Ciò si può fare in un file temporaneo salvato a parte, il cui unico scopo è la corretta esportazione. Per collegare i vincoli andiamo sulla barra degli strumenti e selezioniamo **Modificare > Vincolo > Collegare**. Collegare tutti i vincoli può non essere semplice a volte, considerando che i progetti grandi possono arrivare a contenere un buon numero di oggetti e geometrie e Revit non è capace di supportare molti elementi simultaneamente, che richiederebbe un uso eccessivo della memoria RAM. In questi casi, bisogna ricordarsi che non è fondamentale importare il modello intero in IFC, ma solo gli elementi che realmente influenzano e da cui dipende il calcolo, eliminando tutte le categorie di entità inutili, quindi collegare i vincoli ed esportare.


Nel caso in cui ci fossero altre coordinate condivise si potrà esportare e il proprio complemento si farà carico di unificare i vincoli di Revit in un solo IFC.

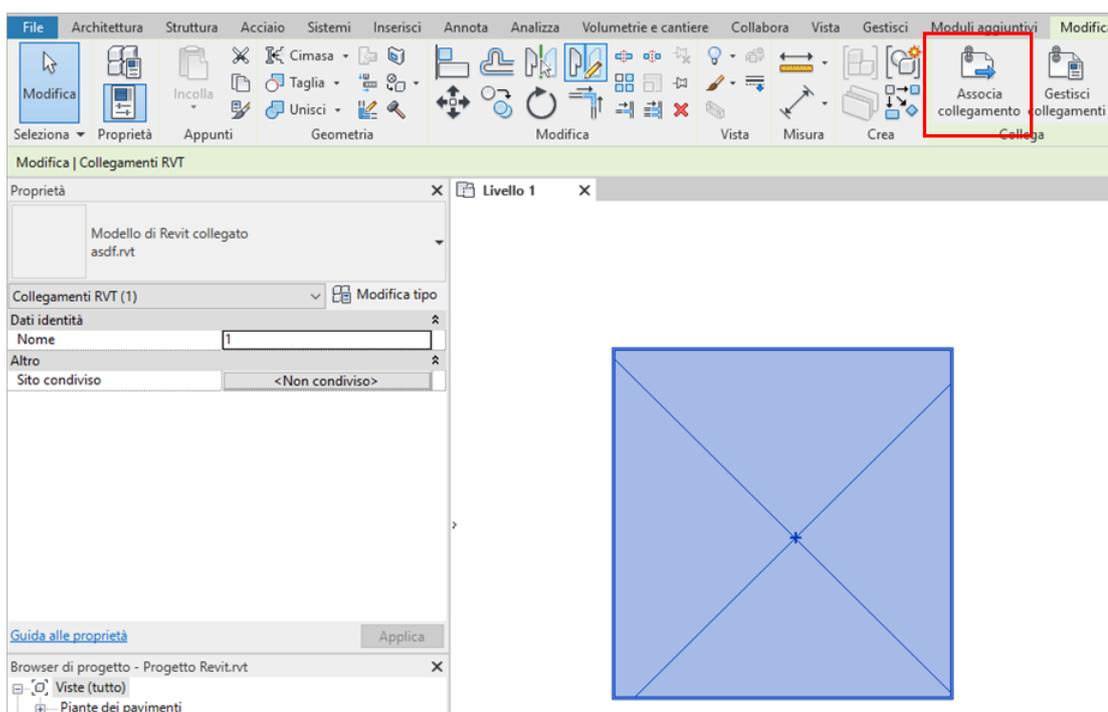

4.9 Modelli centrali e locali; sub progetti

Quando un modello si sta realizzando in collaborazione con altri utenti si può esportare il file IFC da qualsiasi degli archivi locali del progetto. Tuttavia, per evitare possibili incidenze ed errori di esportazione, dovuti a titolarità di permessi o ad elementi propri di un utente specifico, una buona soluzione è conservare una copia temporale nell'archivio locale svincolata dall'archivio centrale. Per farlo quando si apre il modello: **Apri > Selezione del file condiviso > Stacca dal centrale**. È sempre consigliabile de scartare i sub progetti. Questo archivio temporale é necessario solamente al momento dell'esportazione, e bisognerà crearlo solo una volta. Una volta esportato il file IFC con le entità necessarie e comprovate le importazioni degli elementi nelle specifiche applicazioni di CYPE, il file temporale con estensione .rvt potrà essere eliminato. È importante realizzare l'importazione del file IFC con il plug in gratuito di CYPE per Revit e seguire queste linee guida per garantire l'interoperabilità tra i programmi.

Per integrare le informazioni generate con gli strumenti di CYPE nel flusso di lavoro del gruppo di professionisti che lavorano con Revit, basta creare un nuovo archivio IFC da questa applicazione specifica che contenga le informazioni tecniche e le giustificazioni di normativa necessarie, che possano vincolarsi a Revit da qualunque degli archivi locali attraverso lo strumento "Vincolare IFC"- all'interno dei sub progetti corrispondenti. I cambi che vengono realizzati nelle applicazioni CYPE si sincronizzeranno quando si sovrascrivono i file IFC vincolati e le informazioni aggiornate ritornano al modello centrale.

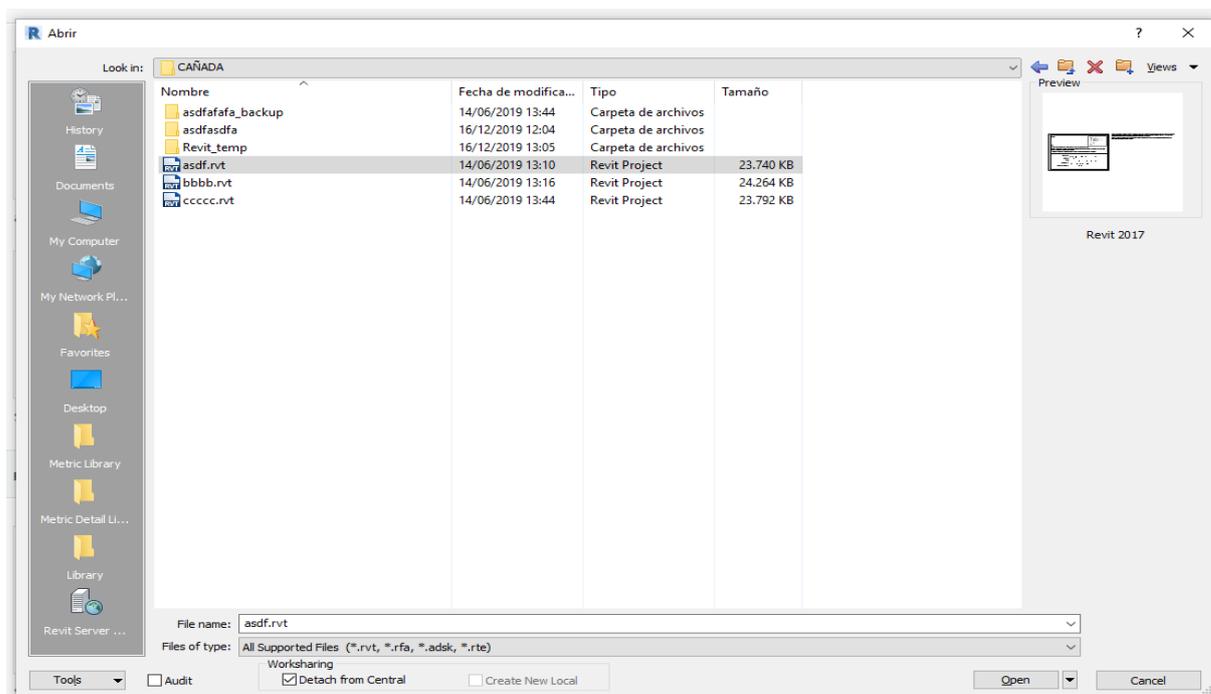


4.10 Punto di origine, punto base e punto di rilevamento

In Revit esistono 3 punti di origine o di rilevamento: il punto di origine (invisibile e legato al punto di rilevamento, il centro reale dell'archivio), il punto base (circolare, centro locale del progetto) e di rilevamento (con simbolo triangolare, centro globale del progetto).

Questo ha speciale importanza quando stiamo lavorando con progetti che contengono archivi vincolati, dato che è molto probabile che nel processo di esportazione questi archivi si muovono dalla posizione di riferimento; che è una delle maggiori limitazioni all'esportare IFC da Revit.

In generale, la forma più corretta è esportare usando il punto di rilevamento per non perdere la geo-referenza del modello; tuttavia, per alcune limitazioni di Revit, in questa guida si raccomanda di usare il punto di rilevamento nel caso esistano archivi vincolati.

Un'altra soluzione è collegare tutti i vincoli al momento di esportare (in un archivio temporale il cui unico scopo è generale il file IFC) ed esportare dal punto di rilevamento. Diversamente staremo compromettendo la federazione dei modelli vincolati, ed è possibile che si muova la posizione corretta nel processo di esportazione.

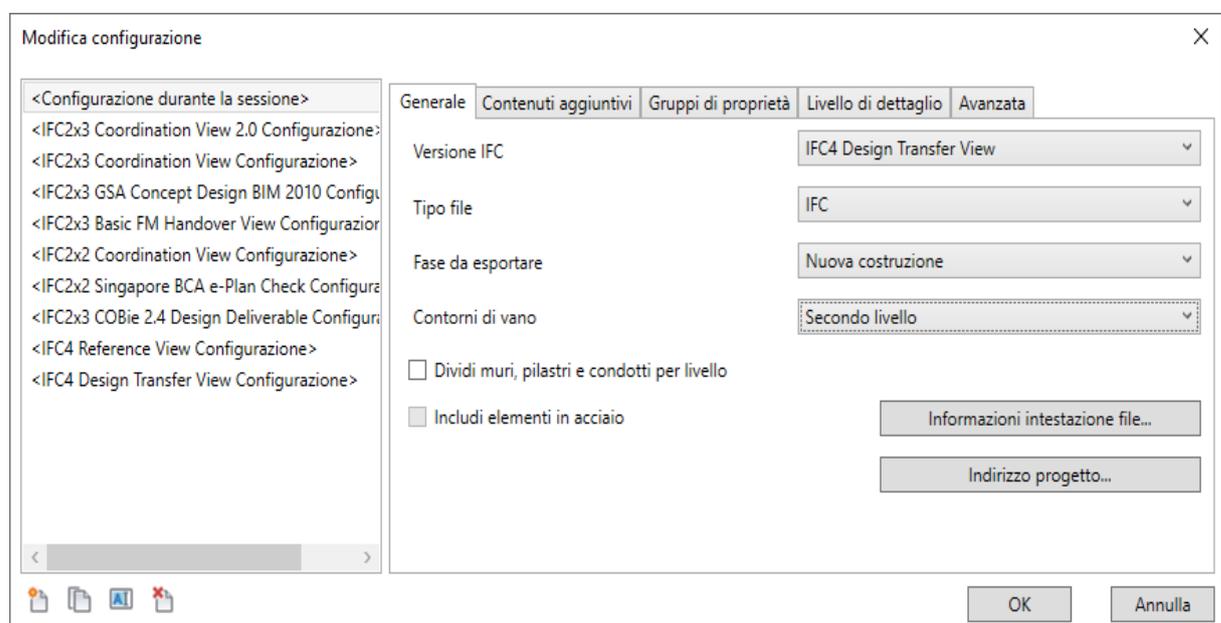


4.11 Fasi

L'esportazione di Revit ha delle limitazioni. Una di queste è che permette di esportare solo una fase la volta. In ogni caso, le fasi non saranno rilevanti per i programmi di analisi e di calcolo di CYPE; per questo, l'opzione migliore, nonché più stabile è eliminare le fasi degli elementi di cui non abbiamo bisogno e unire, invece, le fasi degli elementi che ci servono, lasciando nel progetto una sola fase. Questo processo si può impostare da **Gestione> Fasi**.

Quando unifichiamo le fasi, è importante verificare che non si perdano le informazioni sugli elementi – specialmente gli ambienti – e che nella configurazione di energia (punto 3.1.14.) al momento di esportare (punto 3.1.16.) sia selezionata la fase che abbiamo unito.

Si consiglia di realizzare una copia locale e parallela del file, per evitare di commettere errori e perdere informazioni sul progetto. Per non perdere informazioni, si consiglia sempre di fare una copia parallela temporanea. Alla fine del processo, possiamo prendere i diversi file IFC che abbiamo generato con il calcolo dei programmi CYPE e riportarli in Revit vincolandoli alle rispettive fasi.

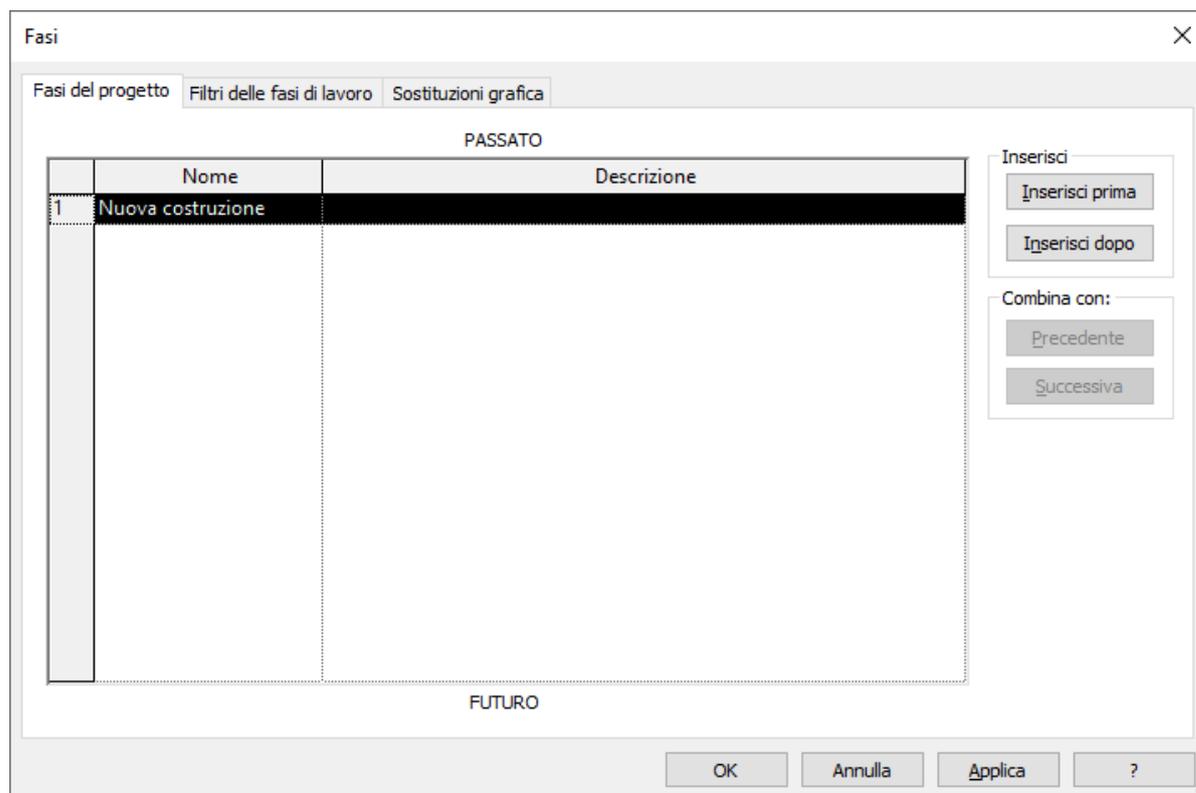

5 Strutture

5.1 Calcolo della struttura con CYPECAD

La comunicazione di Revit con CYPECAD permetterà di sfruttare le informazioni prodotte da Revit per definizione analitica, il calcolo strutturale e la generazione automatica della relazione di calcolo. Inoltre, sarà possibile consolidare le informazioni nel BIMserver.center o in Revit attraverso i file IFC.


Per una buona comunicazione tra Revit e CYPECAD sarà necessario:

1. Modellare i **pilastri** come pilastri architettonici e strutturali; quindi esportare i pilastri come IfcColumn per essere letti correttamente in CYPECAD.
2. Modellare i **solai** come Pavimenti per importarli come perimetri convertibili in solai in CYPECAD in un clic.

In CYPECAD potranno essere definiti nel dettaglio gli elementi strutturali (travi, pilastri, solai) con le rispettive caratteristiche, oltre agli sforzi a cui è soggetta la struttura.

Affinché la comunicazione tra Revit e CYPECAD sia efficiente si consiglia vivamente di utilizzare l'applicazione gratuita Plug in Open BIM Revit (disponibile nello Store del BIMserver.center).



Dopo aver ultimato il calcolo in CYPECAD possiamo riesportare il file IFC a Revit, che contiene la geometria, i dati di analisi e la relazione tecnica. Inoltre il programma gestisce in automatico i disegni delle armature di tutti gli elementi in c.a. in dwg.

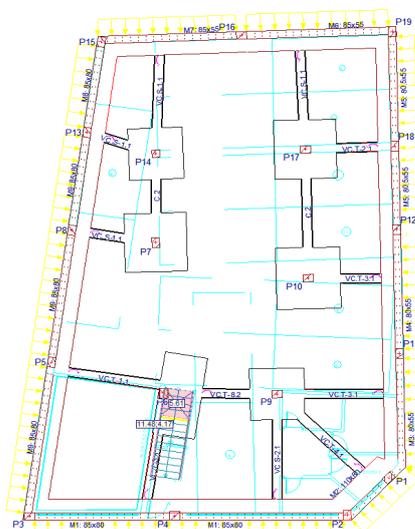

6 Impianti

6.1 Calcolo di impianti generici

Per calcolare impianti di piccole o medie dimensioni e rispettare gli obblighi di normativa si consiglia di esportare il progetto da Revit a CYPECAD MEP, che è il programma CYPE per il calcolo degli impianti, rispetto a tematiche di efficienza energetica, acustica, idraulica, climatizzazione, elettricità e telecomunicazione. Attraverso il Plug-in di esportazione per Revit e in seguito la importazione del file IFC presente nella cartella locale **C: > bim_projects > carpeta del proyecto > IFC**, possiamo definire tutti gli elementi costruttivi del progetto e generare i calcoli e la relazione tecnica automaticamente.

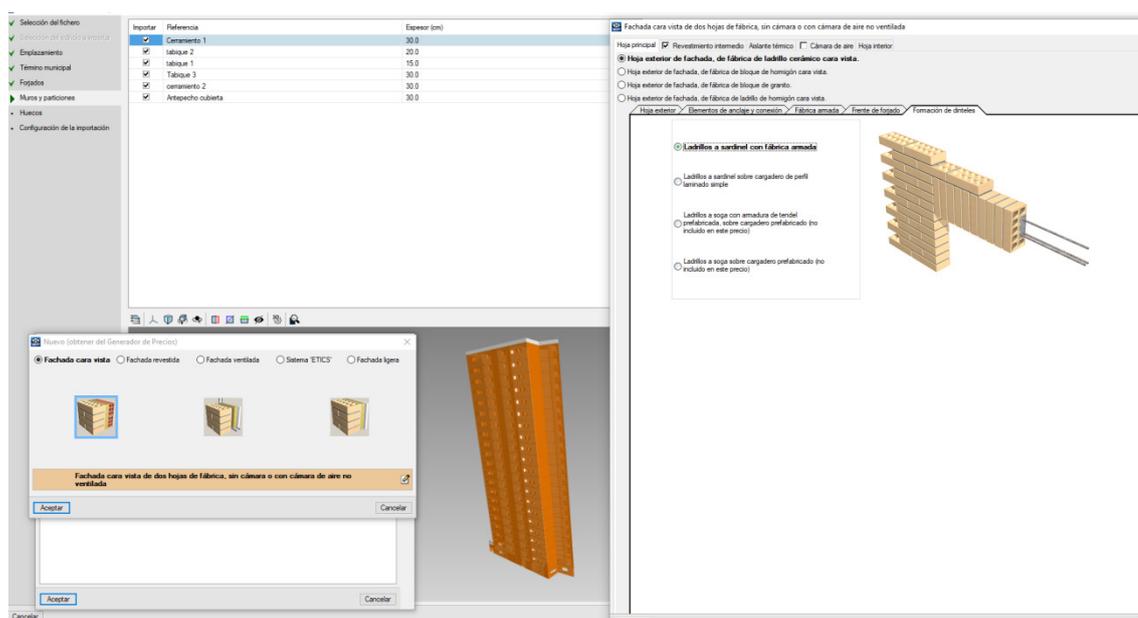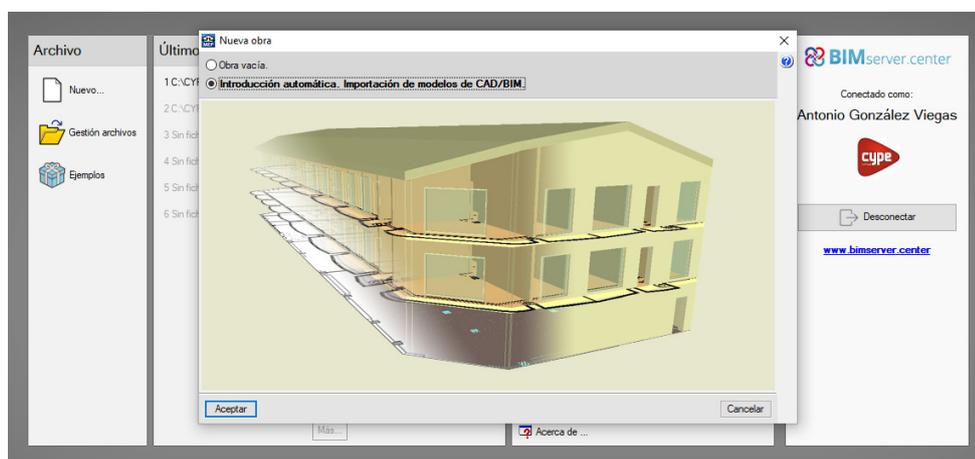


6.2 Calcolo di impianti avanzati

Le nuove applicazioni che CYPE sta sviluppando in formato Open BIM ampliano le soluzioni di CYPECAD MEP, il cui scopo é più generalista ed offrono al progettista e all'ingegnere strumenti di disegno che scendono nel dettaglio e definizioni superiori in impianti di efficienza energetica, antincendio, sanitari, elettricità, climatizzazione, acustica, ecc.

Molte di queste applicazioni sono state sviluppate incorporando prodotti reali di fabbricanti, sono **gratuite** e permettono all'utente di calcolare l'impianto, rispettare le norme ed ottenere la relazione tecnica. Inoltre, oggi giorno la specificità delle discipline ingegnereste esige di lavorare in team; in forma collaborativa più professionisti si occupano dello stesso progetto. Gli strumenti di lavoro devono accogliere questa esigenza con programmi sincronizzabili, file e dati condivisi in una piattaforma comune, che coordina il flusso di informazioni, rileva le collisioni e permette la visualizzazione del lavoro con strumenti avanzati come la realtà aumentata.

La comunicazione con questa applicazione é analoga al caso strutturale – attraverso l'uso del plug-in Open BIM per Revit. Si esportano gli elementi architettonici e gli ambienti con le rispettive classi IFC per calcolare l'impianto corrispondente.


Una volta realizzato il calcolo, si aggiornano i file nel BIMserver.center e si continua lo sviluppo del progetto in forma individuale o collaborativa (più utenti collegati). Anche in questo caso è possibile leggere le informazioni nuovamente in Revit.

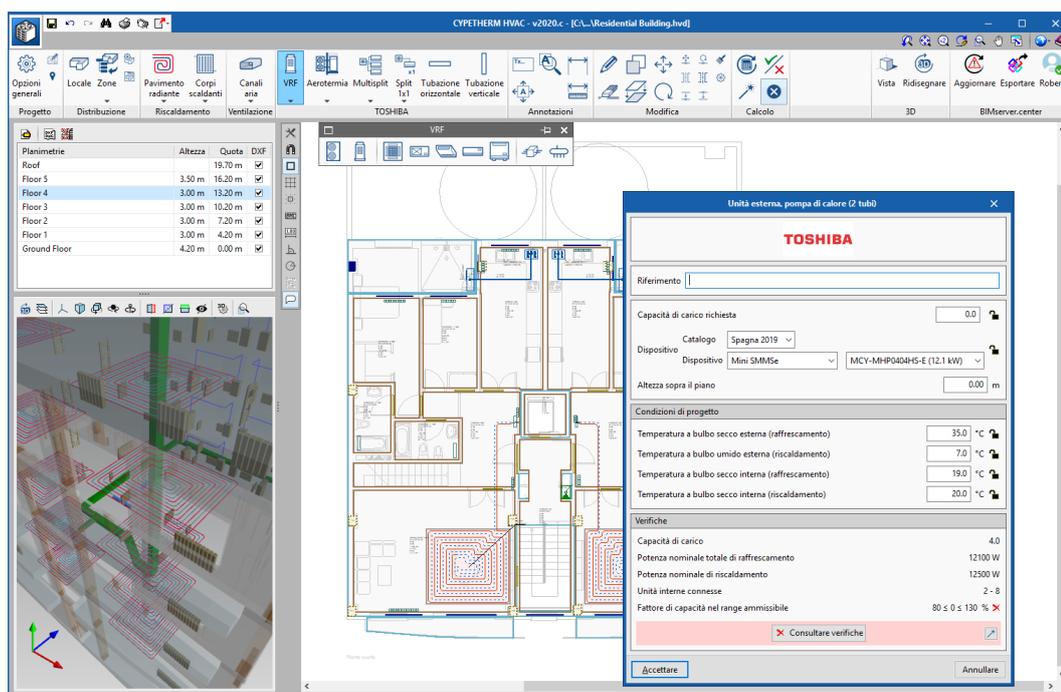

7 Calcolo energetico

7.1 Locali

I locali in Revit sono entità esportabili come IFCSpace. Oggi in tutti i progetti di architettura è importante stabilire i locali all'interno del flusso di lavoro. Se queste entità sono state definite in Revit ed in altri programmi CYPE, bisogna stare attenti che non vengono sovrascritte. Se non si desidera esportare gli ambienti nel file IFC, bisogna configurare le opzioni di mappatura per non esportarne la definizione: **file > esportare > opzioni > opzioni IFC** e scrivere "Non esportato" nelle rispettive celle degli spazi.

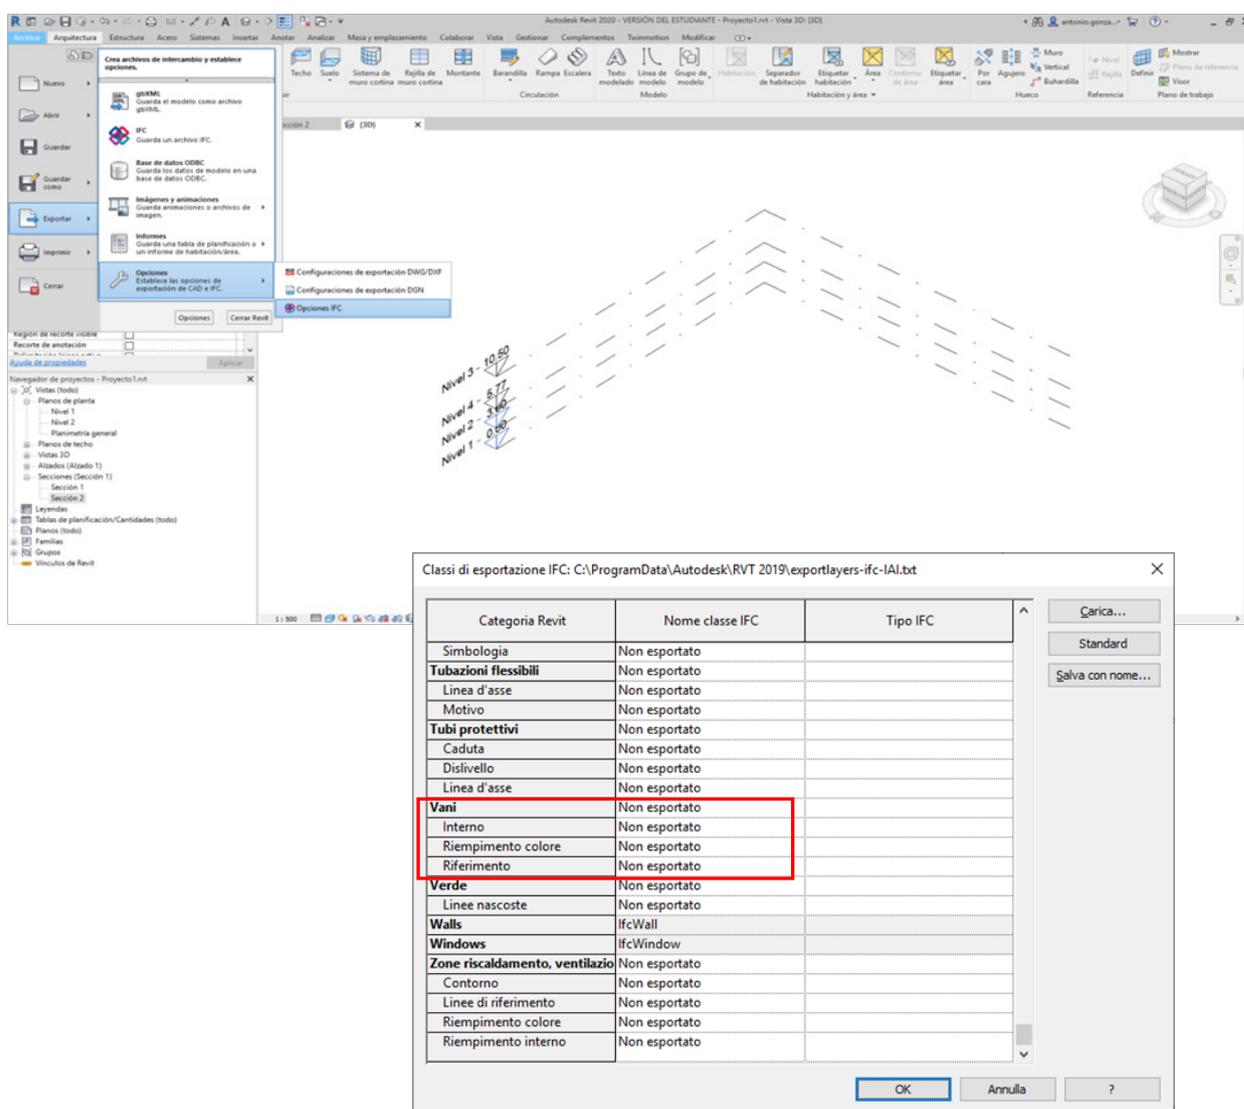

The screenshot shows the Autodesk Revit 2020 interface. The 'Export' menu is open, and the 'Options' sub-menu is selected. The 'Options IFC' dialog is open, showing a table of IFC export classes. The table has three columns: 'Categoria Revit', 'Nome classe IFC', and 'Tipo IFC'. The 'Vani' category is highlighted with a red box.


Categoria Revit	Nome classe IFC	Tipo IFC
Simbologia	Non esportato	
Tubazioni flessibili	Non esportato	
Linea d'asse	Non esportato	
Motivo	Non esportato	
Tubi protettivi	Non esportato	
Caduta	Non esportato	
Dislivello	Non esportato	
Linea d'asse	Non esportato	
Vani	Non esportato	
Interno	Non esportato	
Riempimento colore	Non esportato	
Riferimento	Non esportato	
Verde	Non esportato	
Linee nascoste	Non esportato	
Walls	ifcWall	
Windows	ifcWindow	
Zone riscaldamento, ventilazio	Non esportato	
Contorno	Non esportato	
Linee di riferimento	Non esportato	
Riempimento colore	Non esportato	
Riempimento interno	Non esportato	

7.2 Pareti vetrate

Le pareti vetrate o Curtain wall sono famiglie simili alle pareti normali. Però per leggerle correttamente nei software CYPE bisogna tenere a mente che:

In generale:

Nel caso in cui si volessero esportare questi elementi a software di sola analisi e calcolo (esempio CYPETHERM o CYPELUX): nelle opzioni di mappatura bisogna definirli nei pannelli di: *Pannelli di facciata continua, Montanti della facciata continua, sistemi di facciata continua*; come IfcWindow e non IfcCurtainWall, che è la definizione che il programma importa per difetto.

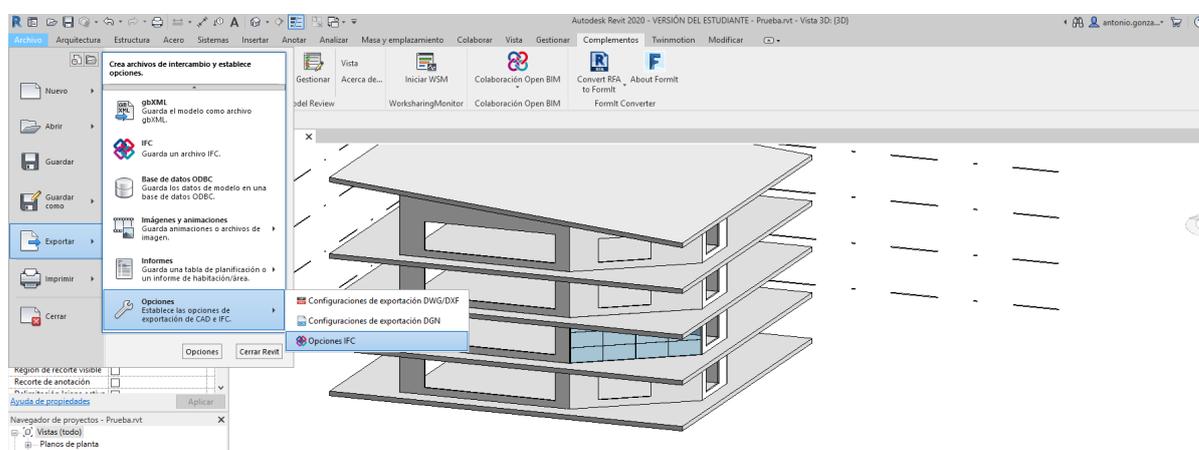

Categoria Revit	Nome classe IFC
Sostrato [2]	Non esportato
Strato membrana	Non esportato
Strato Termico/Camera d'aria [3]	Non esportato
Struttura [1]	Non esportato
Nurse Call Devices	IfcSwitchingDeviceType
Nuove di punti	Non esportato
Oggetti in famiglia	Non esportato
Pannelli di facciata continua	Non esportato
Linee nascoste	Non esportato
Vetro	Non esportato
Parking	IfcBuildingElementProxy
Parts	IfcBuildingElementPart
Passerelle	Non esportato
Caduta	Non esportato
Dislivello	Non esportato
Linea d'asse	Non esportato
Pavimenti	Non esportato
Bordi comuni	Non esportato
Bordi interni	Non esportato
Bordi solaio	Non esportato
Finitura 1 [4]	Non esportato

Categoria Revit	Nome classe IFC
Muro esterno massa	Non esportato
Muro interno massa	Non esportato
Nodi	Non esportato
Ombra massa	Non esportato
Pavimento di massa	Non esportato
Riempimento motivo	Non esportato
Tetto massa	Non esportato
Vetrata massa	Non esportato
Zona massa	Non esportato
Mechanical Equipment	IfcBuildingElementProxy
Modelli generici	
Linee nascoste	Non esportato
Montanti della facciata continua	Non esportato
Linee nascoste	Non esportato
Muri	
Bordi comuni	Non esportato
Estrusione muro - Cornicione	Non esportato
Estrusioni muro	Non esportato
Finitura 1 [4]	Non esportato
Finitura 2 [5]	Non esportato
Griglia di facciata continua	Non esportato



Categoria Revit	Nome classe IFC
Linee nascoste	Non esportato
Sistemi di facciata continua	Non esportato
Griglie del sistema di facciata continua	Non esportato
Linee nascoste	Non esportato
Sistemi di travi strutturali	Non esportato
Site	IfcSite
Spaces	IfcSpace
Specialty Equipment	IfcBuildingElementProxy
Sprinklers	IfcFireSuppressionTerminalTy
Staffe di fabbricazione MEP	Non esportato
Stairs	IfcStair
Strade	Non esportato
Linee nascoste	Non esportato
Stratigrafia	Non esportato
Linee nascoste	Non esportato
Structural Area Reinforcement	IfcReinforcingBar
Structural Beam Systems	IfcElementAssembly
Structural Columns	IfcColumn
Structural Fabric Areas	IfcGroup
Structural Fabric Reinforcement	IfcReinforcingMesh
Structural Foundations	IfcSlab

Esportazione a software di modellazione:


Per esportare le facciate continue a programmi di modellazione come CYPCAD MEP o IFC Builder, Revit non permette che questi elementi siano editabili nel file IFC. Bisogna convertirli in pareti semplici e inserire famiglie di finestre che abbiano un'estensione a tutt'altezza (pavimento-solaio), imitando la geometria effettiva dell'elemento.

7.3 Indicazione del nord nel progetto


È possibile stabilire la orientazione del progetto direttamente in Revit. Per farlo basterà andare in una qualsiasi vista delle piante e selezionare dalle proprietà di vista **ORIENTAMENTO > NORD DEL PROGETTO**. In seguito selezionare **GESTISTI > RUOTA IL NORD REALE** e disporre l'edificio secondo la sue reale orientazione.

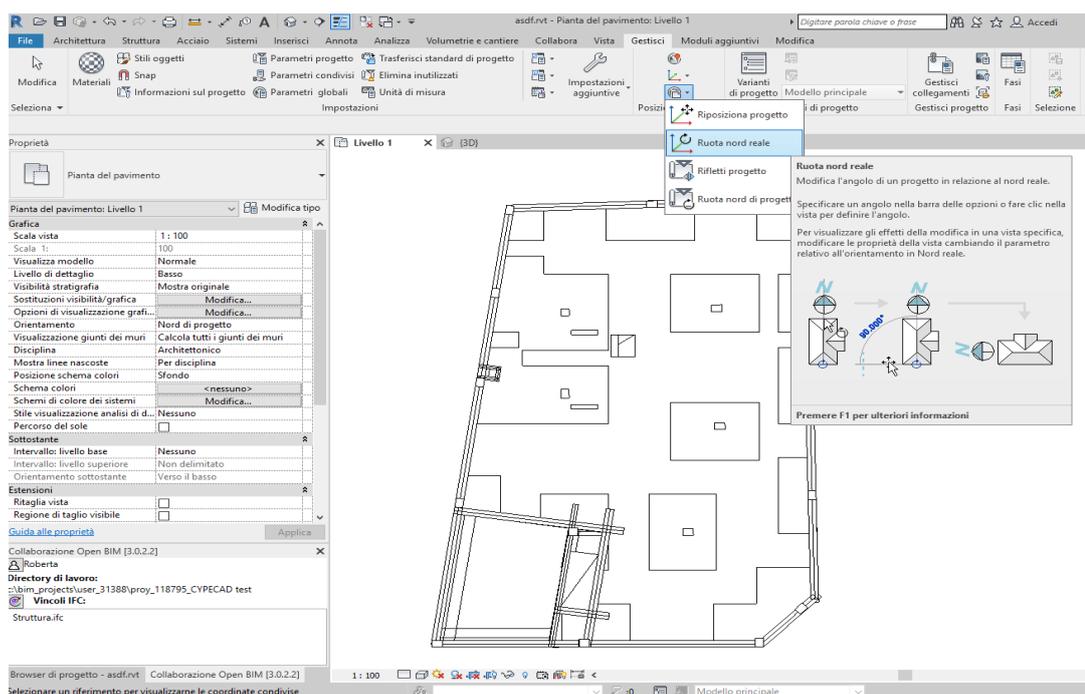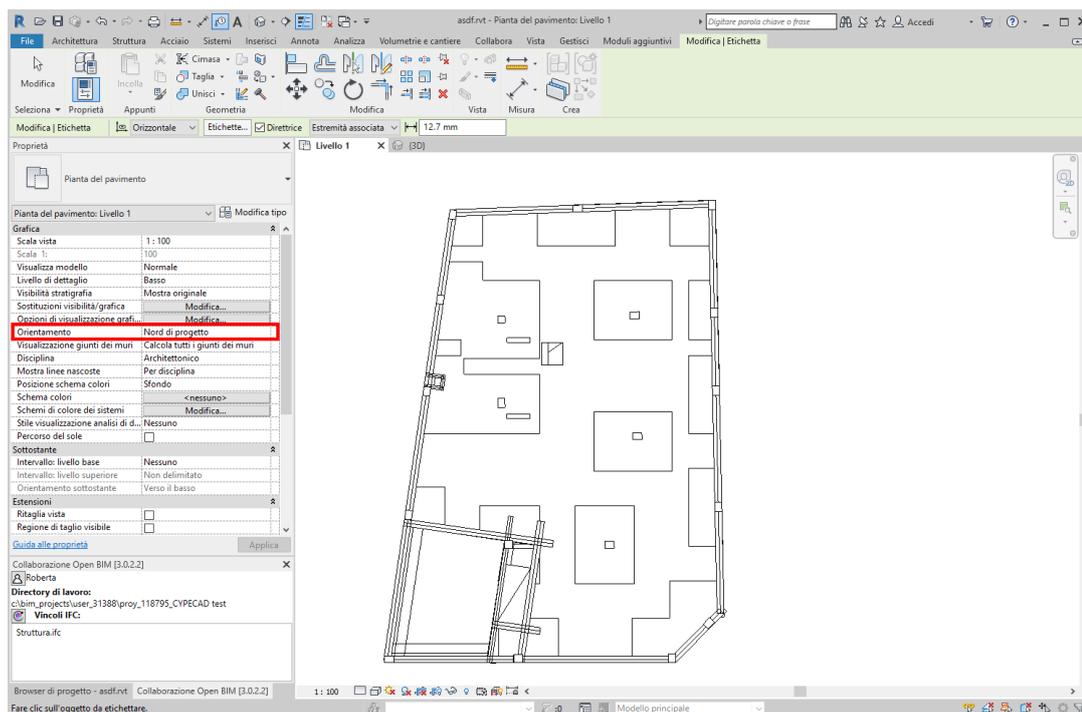

7.4 Configurazione di energia

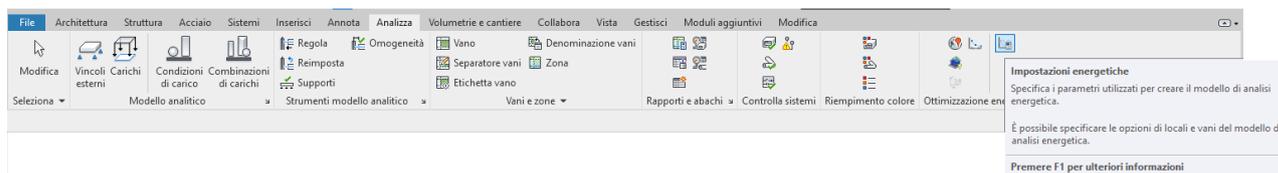


Per esportare correttamente gli ambienti bisogna verificare la descrizione del parametro: valore, nel percorso **Analizza > Ottimizzazione energetica > Impostazioni energetiche**, prima di esportare un file IFC.

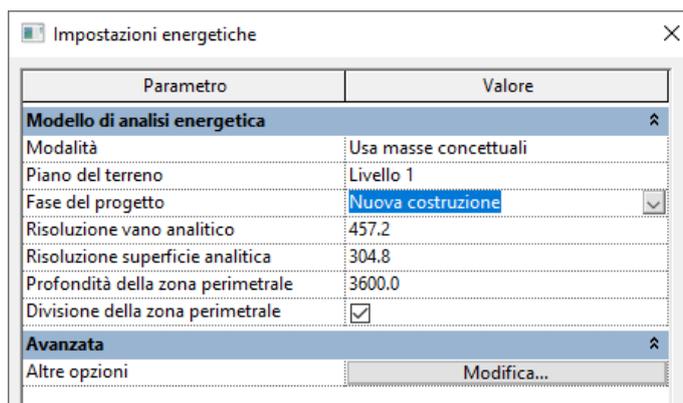


7.5 Fondazione:

Per default Revit non esporta le fondazioni così come vengono definite negli standard IFC, per cui bisogna definirle in modo tale che siano riconoscibili nei programmi CYPE. Per farlo bisogna definire non solo la classe del PAVIMENTO (IfcFloor) ma anche il tipo (BASESLAB) (vedasi punto 2).

Per fortuna, in Revit si possono creare TIPI personalizzabili, creando un parametro di progetto condiviso da : **gestisci > parametri condivisi > crea > proprietà del parametro**, selezionando l'elemento e creando un gruppo e un nuovo parametro con il nome "IfcExportAs". È importante che si chiami esattamente così, con virgolette e rispettando i caratteri maiuscoli. Mentre nella cella Tipo di parametro dobbiamo selezionare **Testo**.

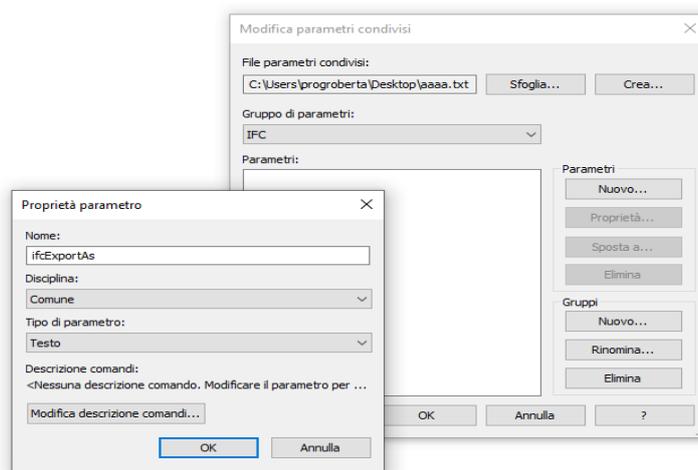

Dopodiché dobbiamo inserire il parametro condiviso creato con parametro nel progetto d'esempio. Quindi selezioniamo **Gestisci > Parametro del progetto > aggiungi e selezioniamo il file con estensione .txt** che abbiamo creato anteriormente ed il parametro "ifcExportAs". Lo applicheremo alla categoria PAVIMENTI, assicurandoci che venga caricato ed accettiamo.

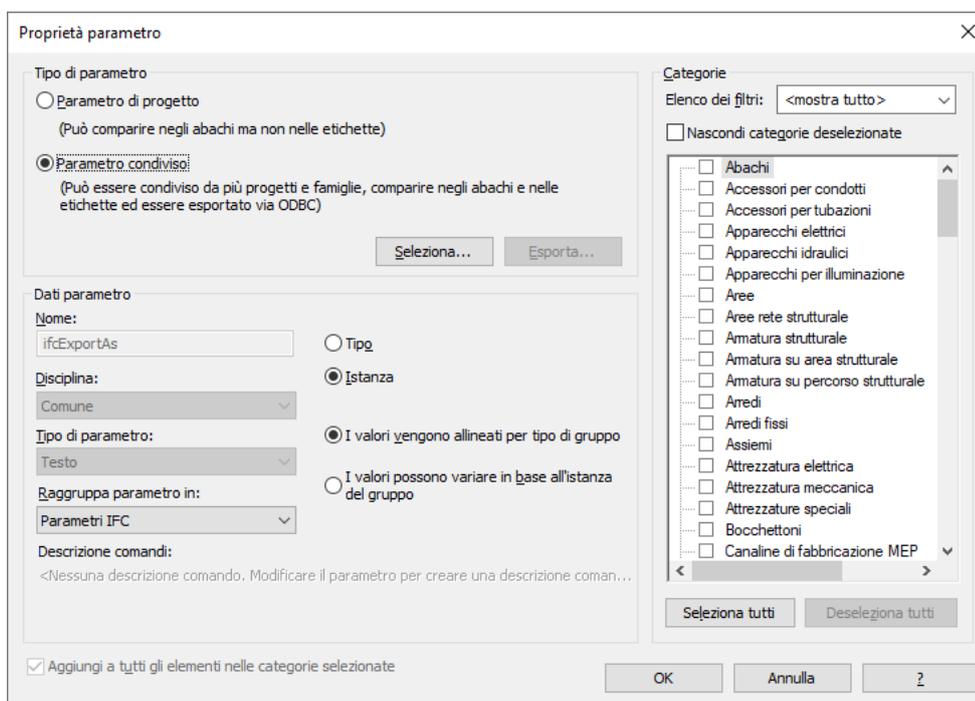

Proprietà parametro

Tipo di parametro

Parametro di progetto
(Può comparire negli abachi ma non nelle etichette)

Parametro condiviso
(Può essere condiviso da più progetti e famiglie, comparire negli abachi e nelle etichette ed essere esportato via ODBC)

Seleziona... Esporta...

Dati parametro

Nome: ifcExportAs

Disciplina: Comune

Tipo di parametro: Testo

Raggruppa parametro in: Parametri IFC

Descrizione comandi:
<Nessuna descrizione comando. Modificare il parametro per creare una descrizione coman...>

Tipo

Istanza

I valori vengono allineati per tipo di gruppo

I valori possono variare in base all'istanza del gruppo

Categorie

Elenco dei filtri: <mostra tutto>


Nascondi categorie deselectionate

- Abachi
- Accessori per condotti
- Accessori per tubazioni
- Apparecchi elettrici
- Apparecchi idraulici
- Apparecchi per illuminazione
- Aree
- Aree rete strutturale
- Amatura strutturale
- Amatura su area strutturale
- Amatura su percorso strutturale
- Arredi
- Arredi fissi
- Assiemi
- Attrezzatura elettrica
- Attrezzatura meccanica
- Attrezzature speciali
- Bocchettoni
- Canaline di fabbricazione MEP

Seleziona tutti Deseleziona tutti

Aggiungi a tutti gli elementi nelle categorie selezionate

OK Annulla ?

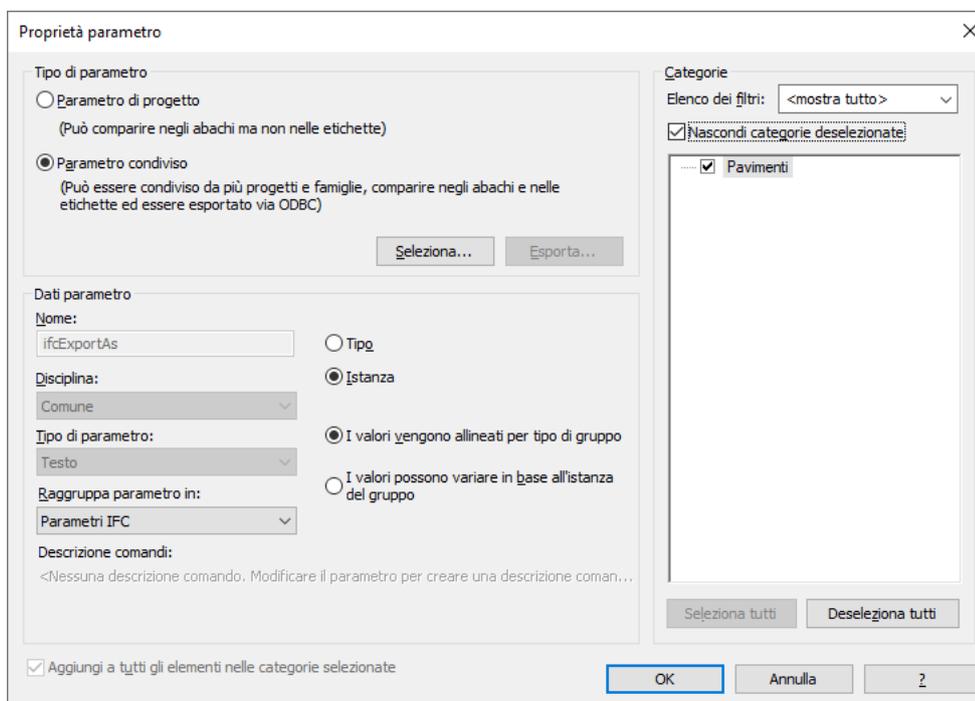

Proprietà parametro

Tipo di parametro

Parametro di progetto
(Può comparire negli abachi ma non nelle etichette)

Parametro condiviso
(Può essere condiviso da più progetti e famiglie, comparire negli abachi e nelle etichette ed essere esportato via ODBC)

Seleziona... Esporta...

Dati parametro

Nome: ifcExportAs

Disciplina: Comune

Tipo di parametro: Testo

Raggruppa parametro in: Parametri IFC

Descrizione comandi:
<Nessuna descrizione comando. Modificare il parametro per creare una descrizione coman...>

Tipo

Istanza

I valori vengono allineati per tipo di gruppo

I valori possono variare in base all'istanza del gruppo

Categorie

Elenco dei filtri: <mostra tutto>

Nascondi categorie deselectionate

- Pavimenti


Seleziona tutti Deseleziona tutti

Aggiungi a tutti gli elementi nelle categorie selezionate

OK Annulla ?

In questo modo tutti i PAVIMENTI saranno vincolati a questo parametro di progetto ifcExportAs. Ciò descritto in questa finestra determinerà la CLASSE e il TIPO di entità IFC di questo elemento: che ha la priorità rispetto alle opzioni dell'abaco di mappatura generale.

Affinché il processo abbia esito bisogna scrivere all'interno della celle dell'elemento da un lato "claseifc.TIPOIFC" come parametro IFC e dall'altro IfcFloor.BASESLAB (come mostrato in figura). Quando esporteremo il progetto il PAVIMENTO risulterà un'entità IfcFloor ed i programmi CYPE sanno in grado di leggerlo ed analizzarlo correttamente come fondazione, sia nei software di analisi (CYPETHERM LOADS) che nei programmi di modellazione (CYPECAD MEP).

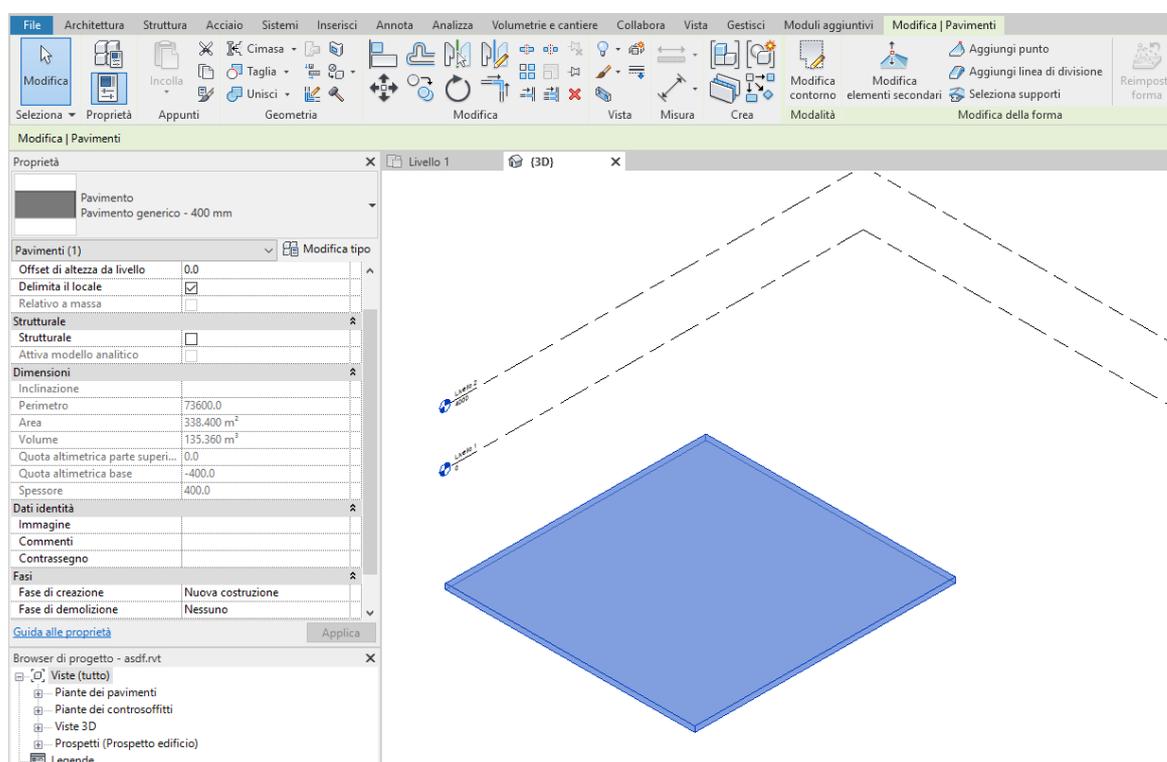

Se non volessimo adoperare questa procedura, dopo aver esportato il progetto, l'elemento avrà bisogno di essere ridefinito come SOLAIO cambiando la sua natura nei programmi CYPE.


8 Esportazione da CYPE a Revit


8.1 Etichette

Quando si vincola un file IFC, Revit crea automaticamente un file con parametri condivisi (NomeDelFile.ifc.sharedparameters.txt) nella directory del progetto, che contiene i parametri del tipo e di esempio dell'entità vincolata. Per associare un'etichetta ad un'entità IFC vincolata (ad esempio, un pilastro di una struttura di CYPECAD) bisognerà seguire i seguenti passaggi:

1. Creare una nuova famiglia di etichette (o modificarne una esistente)
2. Caricare il file dei parametri condivisi creati quando sono stati vincolati al file IFC nell'editor delle famiglie di Revit
3. Inserire nel testo dell'etichetta il parametro in questione (ad esempio, IFCName).


Caricando una famiglia di etichette nel progetto è possibile associare un'etichetta a tutti i pilastri senza problemi. Inoltre è possibile usare il pulsante "Assegnare etichette a tutti" se si attiva la casella "includere elementi dell'archivio vincolato".

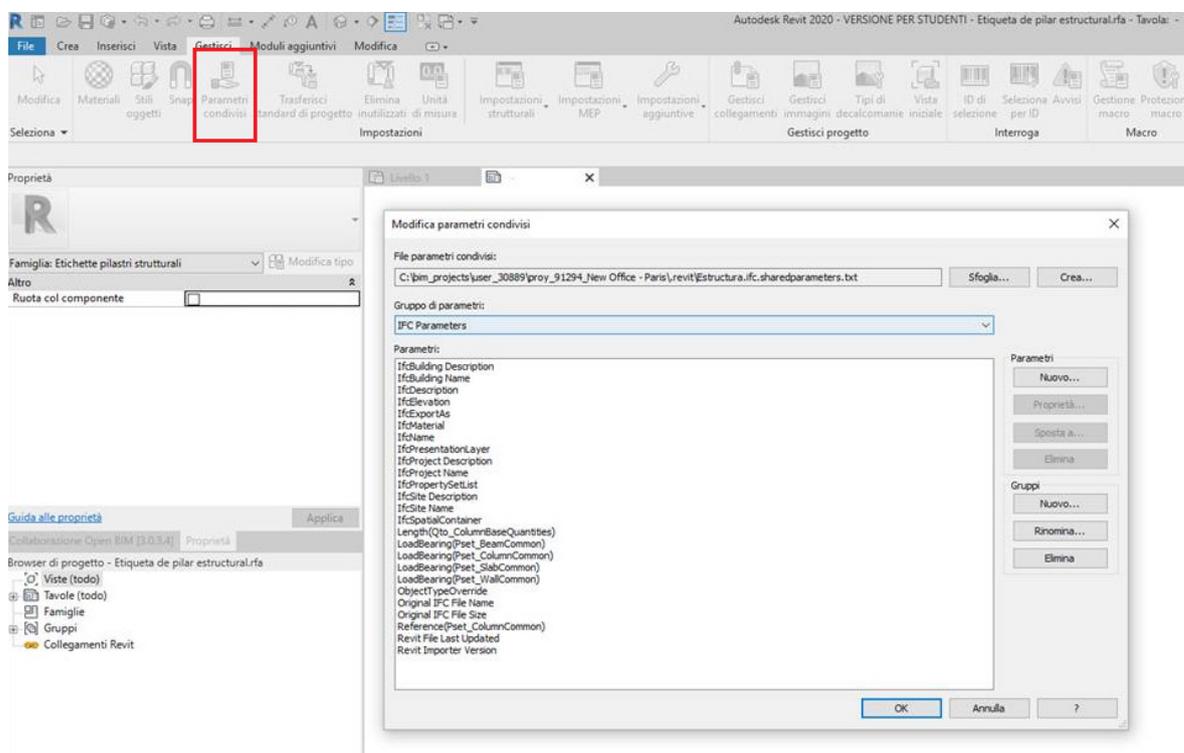

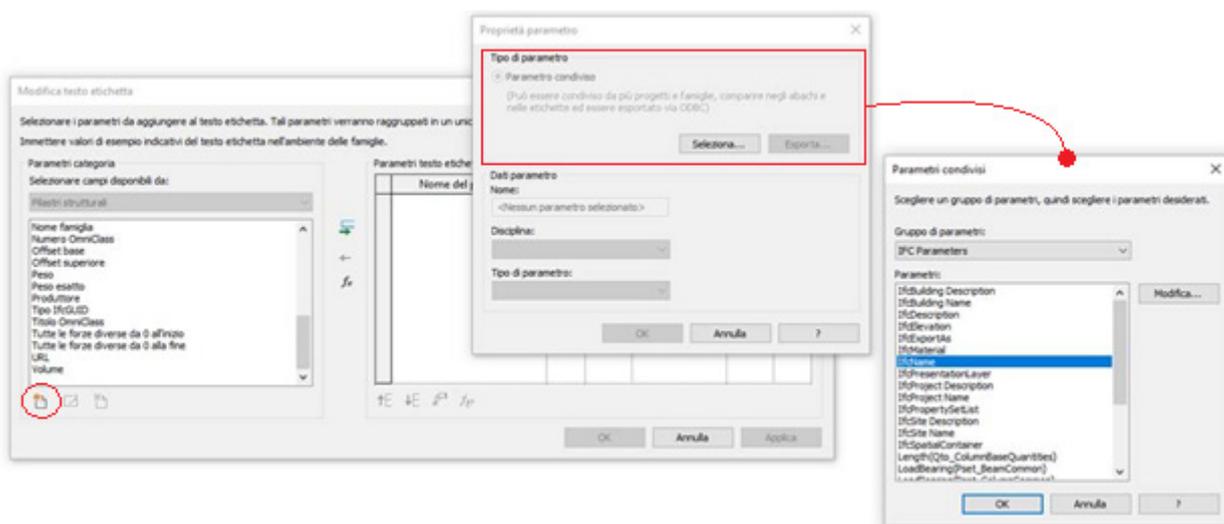


8.2 Tabelle di pianificazione

Per creare tabelle di pianificazione con vincoli IFC basterà creare una nuova tavola di pianificazione, in cui spuntare da **Proprietà > Campi > “includere elementi vincolati”**. È possibile tabulare tutti i parametri IFC caricandoli nei campi disponibili dallo stesso file di parametri condivisi.

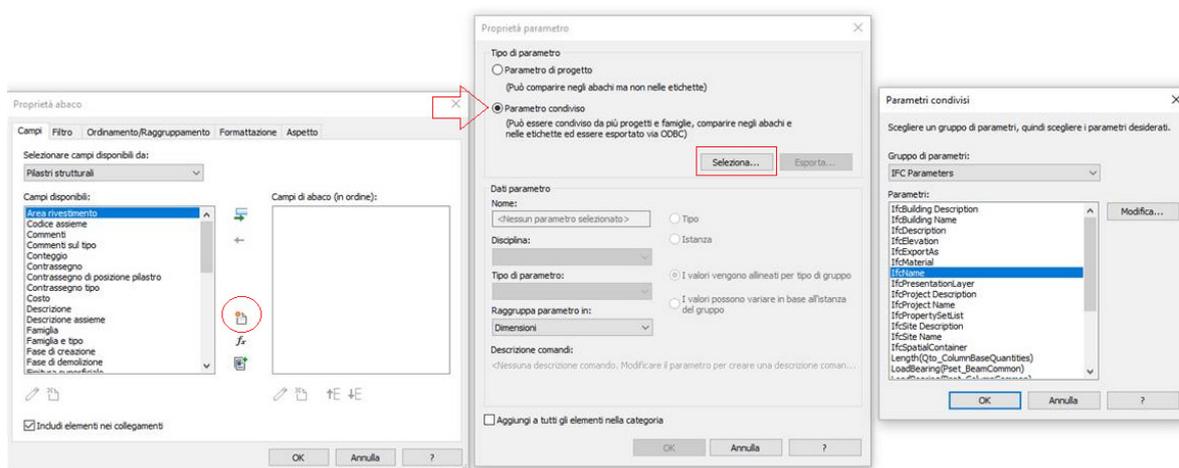


8.3 Filtri

Per filtrare, è sufficiente creare nuovi parametri di progetto a partire dal file dei parametri condivisi applicato alle categorie corrispondenti. Attenzione: anche se le entità IFC importate sono importate come DirectShape e la loro geometria non è modificabile, l'importatore assegna loro una categoria in base alla loro sorgente IFC CLASS (ad es. un IfcWindow sarà importato come DirectShape nella categoria Window). Poi basta andare nell'editor dei filtri e applicare un nuovo filtro sulle stesse categorie del parametro del progetto in questione.

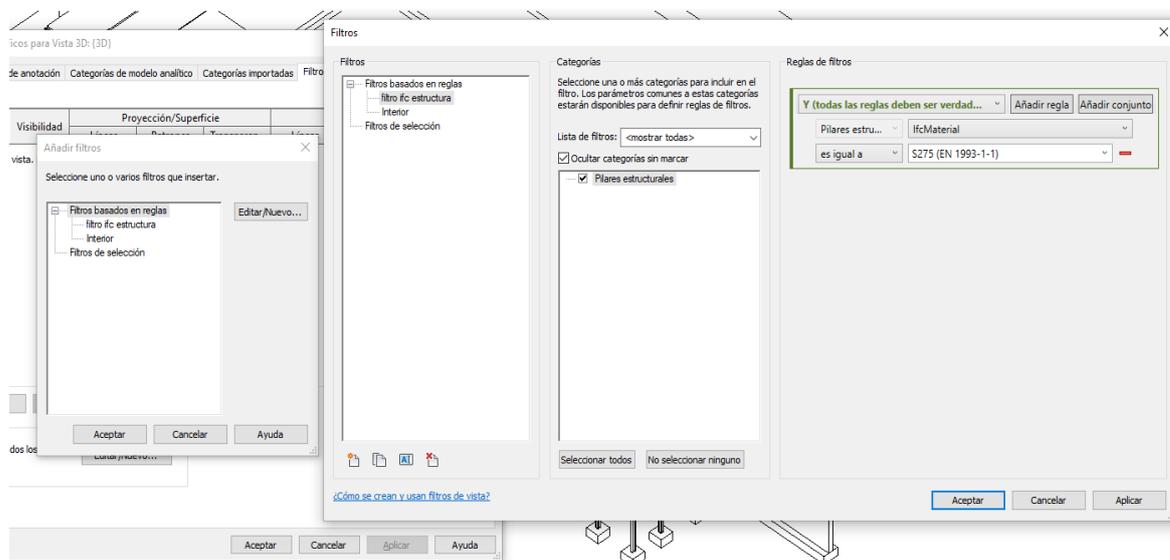


8.4 Conversione a file nativi

Il plug-in Open BIM per Revit è ora in grado di convertire le entità IFC generate con le applicazioni CYPE in famiglie native Revit caricate nel progetto corrente. La funzionalità si trova nel pulsante Mapping del menu contestuale principale del plug-in.

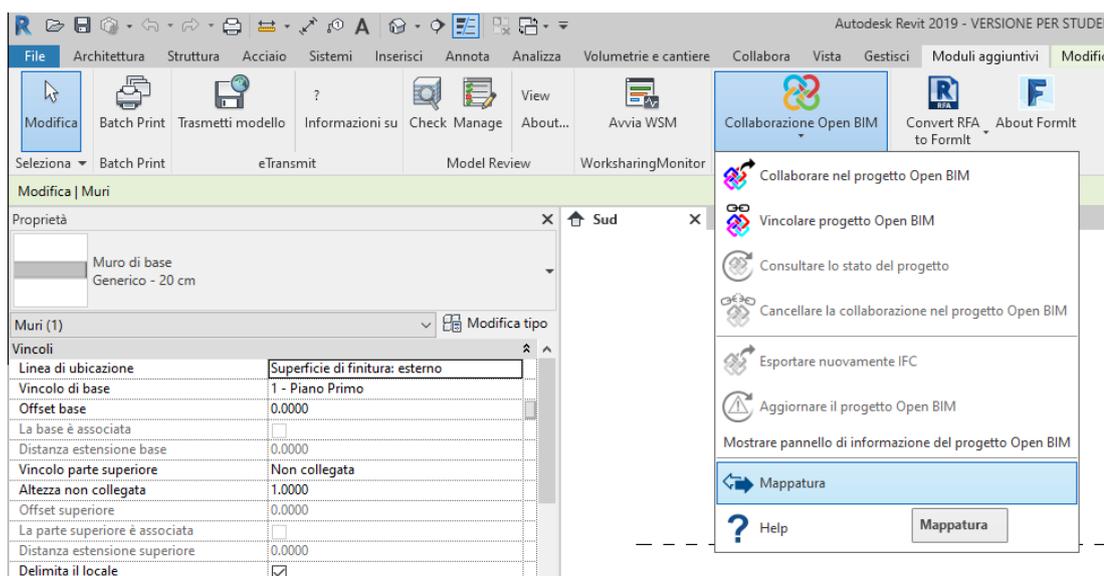

Si apre il menu di mappatura, dove è possibile creare linee di mappatura che stabiliscono le equivalenze tra le entità IFC importate in Revit come DirectShape e le famiglie esistenti nel progetto. La tabella viene riempita da sinistra a destra e le tabelle di mappatura possono essere salvate con il pulsante Salva, in modo che possano essere riutilizzate in diversi progetti.

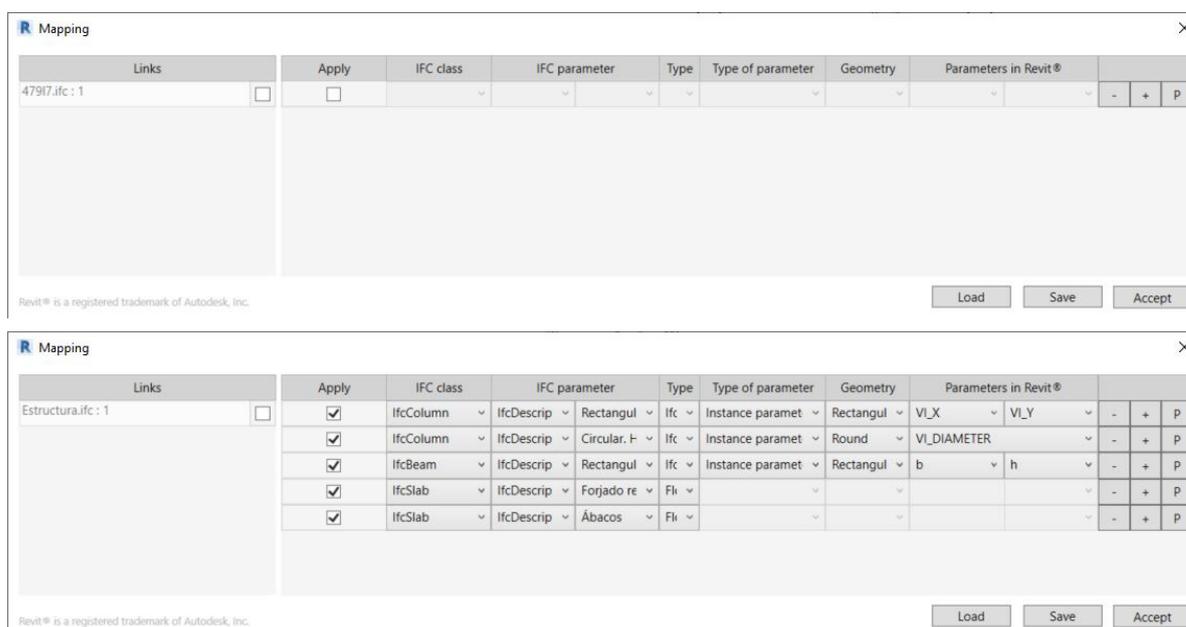


Una volta completata la tabella, le entità specificate possono essere convertite cliccando su OK. Questo avvierà un processo di conversione delle entità e mostrerà una barra di carico con lo stato del processo. Una volta completata la trasformazione, saranno state create le istanze delle famiglie specificate. Le famiglie possono essere mappate per tipo o per copia. La mappatura delle famiglie per copia permette di selezionare i parametri di copia che determinano le misure delle entità, in modo che questi elementi si adattino automaticamente alle misure dell'IFC. Ad esempio, i pilastri in calcestruzzo adegueranno le loro dimensioni x e y alle dimensioni dell'elemento IFC importato.

Nella versione attuale ciò non è possibile con i parametri di tipo. In questi casi, sarà necessario creare una linea di mappatura per ogni tipo utilizzato. Questo verrà utilizzato, ad esempio, per la mappatura degli elementi strutturali in acciaio. In generale, le famiglie di sistemi (pareti, pavimenti, ecc.) non possono avere misure dipendenti dai parametri del tipo allo stesso modo delle famiglie caricabili, e quindi il plug-in permette solo la mappatura per tipo. Il pulsante P a destra di ogni linea di mappatura permette di catturare il valore dei parametri di tipo e copia delle entità DirectShape su quella linea e di scaricarli nei parametri di tipo / copia delle entità create.



9 Computo dei materiali

Le quantità possono essere esportate automaticamente con file IFC usando l'add-on di Revit ed esportando il lavoro al BIMserver.center. Queste quantità possono essere combinate con vari listini usando Open BIM Quantities, che genera una mappatura degli elementi che possono essere salvate nei progetti successivi, e permette la generazione automatica di computi metrici in tempo reale basati su un modello Revit.

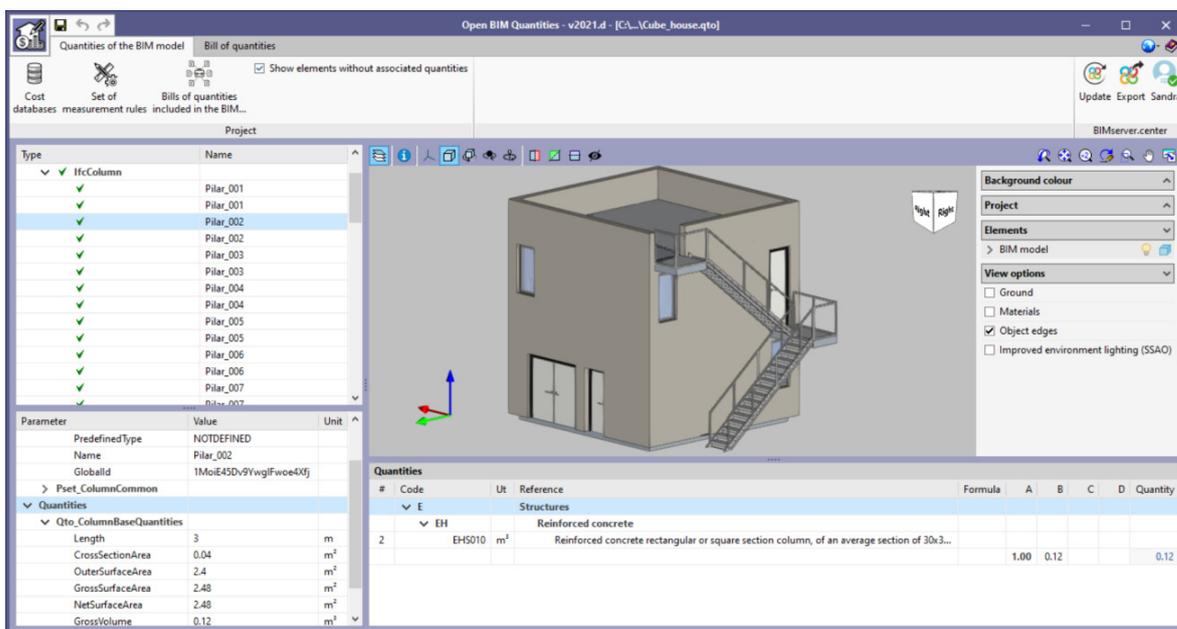

The screenshot displays the Open BIM Quantities software interface. The main window shows a 3D model of a building with a staircase. The interface is divided into several panels:

- Top Panel:** Contains the title bar "Open BIM Quantities - v2021.d - [C:\...\Cube_house.qto]" and a toolbar with icons for "Cost", "Set of", "Bills of quantities", and "Show elements without associated quantities".
- Left Panel:** A tree view showing the project structure. Under "IfcColumn", a list of columns is shown, with "Pilar_002" selected. Below this is a "Parameter" table with columns for "Parameter", "Value", and "Unit".
- Right Panel:** A 3D view of the building model with a coordinate system. To the right of the model is a "Background colour" panel with "Project" and "Elements" sections, and a "View options" panel with checkboxes for "Ground", "Materials", "Object edges", and "Improved environment lighting (SSAO)".
- Bottom Panel:** A "Quantities" table with columns for "#", "Code", "Ut", "Reference", "Formula", "A", "B", "C", "D", and "Quantity".

#	Code	Ut	Reference	Formula	A	B	C	D	Quantity
2	EH	m ³	Reinforced concrete						
	EHS010	m ³	Reinforced concrete rectangular or square section column, of an average section of 30x3...		1.00	0.12			0.12

10 Realtà aumentata

L'applicazione gratuita BIMserver.center AR, sviluppata per IOS e ANDROID, permette la visualizzazione di qualsiasi progetto BIM presente sulla piattaforma in realtà aumentata a qualunque scala.

Ciò amplia enormemente le possibilità di indagare e controllare il progetto – attraverso la visualizzazione dei modelli tridimensionali di tutte le discipline calcolate nel progetto, le cui informazioni sono consultabili così come tutti gli elementi.

Questi modelli sono sincronizzati con il BIMserver.center, e non occupano spazio di memoria nel dispositivo mobile. L'utente scaricata l'applicazione può consultarli in qualsiasi momento con una connessione internet.

Le possibili incidenze e il coordinamento del progetto sono aggiornati in tempo reale, attraverso un sistema di notifiche sul proprio telefono.

